


取扱説明書&パーツカタログ

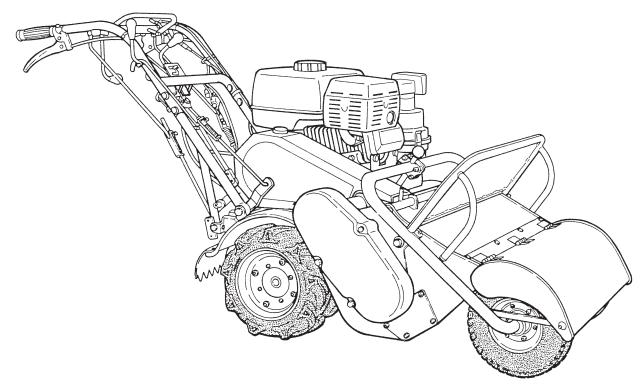

"必読"機械の使用前には必ず本書およびエンジンの取扱説明書をお読みください。



目 次

	1.0
目 次	1.7
安全に関する警告について	3
ごあいさつ	
取扱説明書	
ご注意・▲ 注意 運転について	3
1. 各部の名称	4
2. 警告ラベル貼付位置	····5
3. 特 長	6
4. 仕 様	6
5. ハンドル組付要領	····· 7 10.
5– 1. ハンドル組付	····7 10
5- 2. 🛕 注意 ハンドルの高さ調節	····7 10
6. 🛕 注意 使用前の点検	····8 11.
6- 1. エンジンオイル	8 11
6- 2. エアクリーナオイル・エレメント	8 11
6- 3. エアクリーナカバー	8 11
6- 4. [1] 危険 燃料	8 12.
6- 5. タイヤ空気圧	8 13.
6- 6. 🛕 注意 Vベルト	8 14.
6- 7. 🛕 注意 ナイフ軸 Ass'y ···································	8 14
6-8. (1) 危険 カバー	8 14
6- 9. 🛕 注意 操向クラッチ・ブレーキ	8 15.
6-10. 各部の摩擦する部分の注油	8
7. 各部の締付	9 15
8. エンジン始動運転順序	9 16.
8– 1. 🄼 警告 エンジン始動について	9 16
8– 2. エンジン始動・運転方法····································	
8- 3. エンジン停止方法	1.0
8- 4. ▲ 注意 機械から離れるときの注意····································	17
O- 4. [▲ <u>江息</u>] 「陂帆川'り触1レることり注息	9 17

9. 機械架	作についる	(y
9– 1.	▲ 注意	機械操作について ······9
		チェンジレバー9
9- 3. <i>†</i>	作業速さ …	10
9- 4.	▲ 警告	▲ 注意 走行クラッチレバー······ 10
9- 5.	ブレーキレ	/r '
9- 6. 排	躁向クラッ	<i>f</i> 10
9- 7.	▲ 注意	刈高調節
9- 8.	▲ 注意	ナイフクラッチレバー11
9- 9.	▲ 注意	バランスウエイト(オプション)
		U17
10- 1. 作	頁斜地作業	について
10- 2.		
		注意12
11-1.	▲ 注意	メンテナンスの注意12
		燃料取扱上の注意12
		12
		テナンススケジュール12
		13
	-	調節について
		操向クラッチの調節····································
14– 2.		
		について
_		ブレーキの調節13
_	•	作動確認13
		喚について
		14
_		ミッション関係14
_		ベルト交換
		ユニットについて
17– 1.	▲ 注意	ナイフの取付け、取外し

17– 2.	ナイフの両	面使用	15
17– 3.	ナイフの交	換····································	15
17– 4.	▲ 注意	ナイフの研磨	15
18.	注意 エン	ジンについて	15
19. 長期	保管について	C	16
20. 傾斜	サルキー(乗	年用装置)について…特別注文品	16
20- 1.	傾斜サルキ	一取付けについて	16
20- 2.	傾斜サルキ	一使用について	16
20- 3.	▲ 注意	サルキーのブレーキ使用について	16
20- 4.	▲ 注意	サルキー使用時の注意事項	16
20- 5.	▲ 注意	公道運搬について ····································	16
21. 使用]上の注意事項	<u> </u>	17
21- 1.	▲ 注意	機械使用前の準備	17
21- 2.	⚠ 危険	回転物の注意	17
21- 3.	▲ 注意	高温部の注意	17
22. 安全	作業について	C	17
22- 1.	▲ 警告	安全のための衣服について	17
22- 2.	▲ 警告	こんなときは運転しない	17
22- 3.	▲ 注意	機械の改造禁止	17
22- 4.	▲ 警告	マフラ・エンジン回りのごみの除去	17
22- 5.	▲ 注意	機械を他人に貸すとき	17
22- 6.		夜間走行・作業の禁止	
]	
		2	
		- 丰部	
		(
8. ナイ	フ部		33

9. エンジン部35
10. 予備品・付属品部
11. 傾斜サルキー部(特別注文品)
メイキエンジン GB300PN-427 カタログ43
(A) シリンダブロックグループ·······43
(B) シリンダヘッドグループ ······· 44
(C) ヘッドカバーグループ ······· 45
(D) ケースカバーグループ ·······45·46
(E) クランクシャフトグループ46
(F) ピストン&ロッドグループ47
(G) マグネトグループ47
(H) エアクリーナグループ ······· 48
(I) キャブレタグループ······48·49
(J) コントロールパネルグループ······· 50
(K) ファンカバーグループ ······· 51
(L) シリンダカバーグループ 51
(M) タンクグループ52
(N) コックグループ52
(R) リコイルスタータグループ53
(S) マフラグループ
(O) ポンプグループ······54
1. ボルト、スプリング、カバー55
2. リードワイヤ、プラグ、キャップ
3. ラベル、フューエルホース 56
4. ツールセット 56
5. ガスケットセット57

安全に関する警告ついて

本機には、 和 印をつけた警告表示ラベルを貼付しています。

安全上、特に重要な項目を示しています。警告を必ず守り、安全な操作を行って ください。


警告表示について

↑ **危険** その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。


その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う 危険性があるものを示します。

▲注意 その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあ るまたは、物的損害の発生が予測されるものを示しま す。


記号

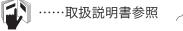



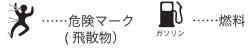




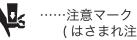









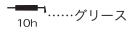


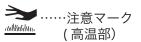



……危険マーク (火気厳禁)

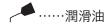

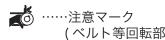



ごあいさつ

このたびは、バロネスハンマーナイフモア HMB80 型をご購入いただきまこ とにありがとうございます。

この取扱説明書は、ハンマーナイフモアの正しい取扱方法と正しい調整、点検 に付いて説明してあります。

本書を機械のご使用前にお読みいただき、十分ご理解の上ご使用ください。 なお、工場出荷時に十分な試運転、検査を重ねてから出荷しておりますが、機械 が本来の性能を発揮できるかどうかについては、その取扱方法と作業前後の点検、 調整、給油など日常の管理に大きく影響されます。

いつまでも優れた性能を発揮させ、安全作業をしていただきますようお願いいた します。

ハンマーナイフモア HMB80 取扱説明書

ご注意


- ●本機のお問合せの際は型式が順次変わっている場合がありますので、型式・製造 番号を合せてご通知くださるようにお願いいたします。
- ●尚、本書記載事項は、予告無しに変更することがあります。

★ 注意 運転について

この取扱説明書や機械に使用されている警告表示ラベルは、安全確保のための説明 が書かれていますので、注意して読み十分理解してください。

操作手順や安全注意事項をよく理解してから、この機械を運転してください。 マークや説明文はきれいに保ち、無くなったり損傷があった場合には、新しいもの に交換してください。


1. 各部の名称

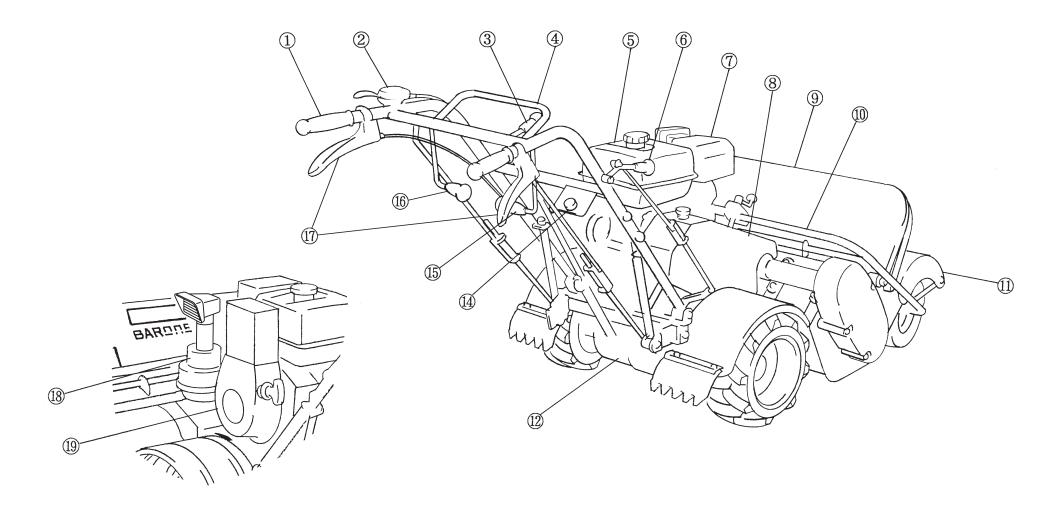

- ①ハンドル ②スロットルレバー ③チェンジレバー ④ブレーキレバー ⑤エンジン ⑥ナイフクラッチレバー ⑦マフラ ⑧ベルトカバー ⑨防護板 ⑩前輪アーム ⑪防護カバー ⑫ミッション ⑭エンジンスイッチ ⑮高速クラッチレバー
- ⑥低速クラッチレバー ⑦操向クラッチレバー ⑧エアクリーナ ⑨リコイルスタータ

2. 警告ラベル貼付位置

ラベルはきれいに保ち、無くなったり損傷した場合には、新しいものに交換してください。

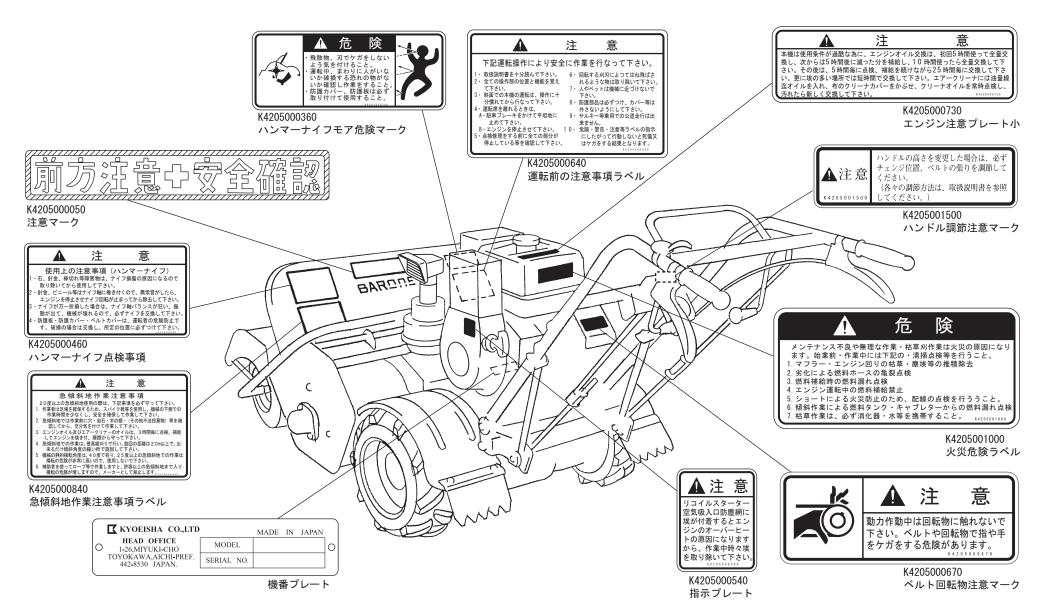

3. 特 長

- 3-1. 本機は業務用として製造された刈幅80cm、最大出力7.4kWの草刈機で、河川の堤防、果樹園、工場、グランド、ゴルフ場等の広い場所の草刈作業に最適です。
- 3-2. 車輪駆動の自走式で、ダブル車輪のうえ重心が低く、内蔵式操向クラッチとブレーキ連動式テンションクラッチの採用により、傾斜地でも楽に作業が出来ます。
- 3-3. ナイフがフリー構造に取付けられていますので、万一、石・その他の障害物に当っても直接の衝撃が少なく、ナイフの折損がほとんどありません。
- 3-4. ナイフは熱処理を施した特殊強靭鋼で、良く切れ、耐久力があり、ナイフ軸 Ass'y の左右入れ換えによって両面使用出来ます。 なお、ナイフの取付けにはボルト・ナットを使用していますので、交換は簡単です。
- 3-5. エンジンは、O.H.V. 機構を採用し、燃料効率を上げ、高出力、低燃費でかつバランサ付のため振動が軽減されました。
- 3-6. 速さは前進4速、後進2速ありますので、地形、雑草等の状況に応じ任意の速さが選べます。なお、特別注文品として乗用装置(サルキー)が装着できますので、広大な面積の草刈も楽に出来ます。

4. 仕 様

標	準	寸	法	全長 198cm×全幅96cm×全高94cm
				メイキGB300PN-427、296cm³ (0. 296L) 、ガソリン
_	. .	ジ	.	出力5.5kW/3,600rpm (7.5ps/3,600rpm)
エ	ン	ン	ン	最大出力7.4kW(10ps)
				燃量タンク容量6dm³ (6L)
ゴ	Д	車	輪	前輪 3.50-5 後輪 3.50-7 (ラグ付ダブル車輪)
変			速	前進 4段 後進 2段(ギヤ及びダブルテンション方式)
				前進 第1速 2.0km/h 第2速 3.2km/h
速			さ	第3速 4.3km/h 第4速 6.8km/h
				後進 第1速 1.5km/h 第2速 2.4km/h
V	~"	ル	۲	ミッション用 LB36 2本
(=	⊐" —	ル	ド)	ナイフ用 LB37 2本 LB39 2本
ナ		1	フ	刃数 72枚
川			高	2cm~9cm (ハンドル調節)
川			幅	80cm
能			率	第1速 1,100m²(11a)/h 第2速 1,800m²(18a)/h
 	福×作	業速さ	× 0. 7)	第3速 2, 400m² (24a) /h 第4速 3, 800m² (38a) /h
ク	ラ	ツ	チ	ベルトテンション式
111	ツ	ショ	ン	オールギヤ式、内蔵式クラッチ及び内面拡張式ブレーキ付
使	用	場	所	河川の堤防、果樹園、工場、グランド、ゴルフ場等
使	用最	大傾意	斜角	25度
総		質	量	200kg


※出荷時のエンジン最高回転速度は 3,900rpm

5. ハンドル組付要領


5-1. ハンドル組付

本機は、組立後ハンドルを取外して梱包し出 荷致しておりますので、下記要領にてハンド ルを組付けてください。

① ハンドルを下部ハンドルにM 10 ボルト 45、10 ワッシャ、10S ワッシャ、10 袋 ナット3で締付けてください。締付ト ルクは P9 "7. 各部の締付"を参照し てください。

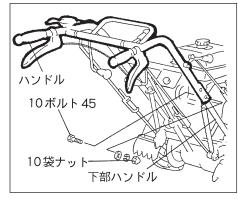


② 走行用2本、ナイフ用1本のテンションロッドをスナップピンで止めてくださ 170

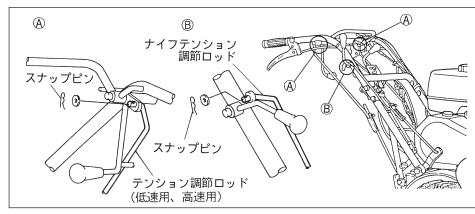


③ テンションロッドの長さを8ボルト 15を緩めて調節してください。

ベルトを張ったときのℓ寸法

走 行 用:5~6mm ナイフ用:7~8mm

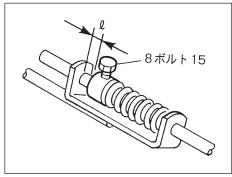

④ ワイヤをビニールバンドでテンション ロッド、チェンジロッドに当たらない ように止めてください。

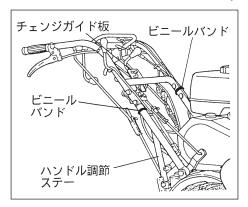

5-2. ハンドルの高さ調節

ハンドルの高さは、ハンドル調節ステーに付いている調節ネジで調節出来ます。14 袋ナットを緩め、調節ネジを左に回せば高くなり、右に回せば低くなりますので、 使用しやすい高さに合せてください。また高さ調節の際は、チェンジガイド板の位 置も合せてください。



▲ 注意 ハンドルの高さを変更した場合は、必ずチェンジ位置、ベルトの張 りを調節してください。

6. 使用前の点検



★ 注意・機械始動前には、必ず下記事項の点検を行ってください。

6-1. エンジンオイル

オイルゲージは、エンジン後部にありますのでエンジンを水平にして規定量一杯 1dm³(1L)まで入っているか確認し、少ない場合は補給してください。またオイ ルが汚れている場合は、全量交換してください。詳細は15ページ"18.エンジン について"を参照してください。

6-2. エアクリーナオイル・エレメント

エアクリーナには、防塵のためオイルを使用していますので、オイルが油量線まで入っ ているか確認し、少ない場合は補給してください。またオイルが汚れている場合は、オ イルパン、エレメント共白灯油で洗浄し、オイルを全量交換してください。

オイルは、エンジンオイルと同じものを使用してください。



…詳細はエンジン取扱説明書

6-3. エアクリーナカバー

エアクリーナにカバー(布袋)が確実にかぶっているか確認してください。またカ バーの汚れがひどい場合は、新品と交換してください。

6-4. 燃料

燃料は、自動車用無鉛ガソリンを使用してください。燃料ゲージは、燃 料タンク上部にありますので、不足している場合は補給してください。



危険 燃料給油時は 12 ページ "11-2. 燃料取扱上の注意" を参照の上、行っ てください。

6-5. タイヤ空気圧

タイヤの空気が適正であるか確認してください。

前輪: 200kPa(2.0kgf/cm²) 後輪: 120kPa(1.2kgf/cm²)

6-6. Vベルト

Vベルトがはずれていないか、Vベルトに傷がないか確認してください。Vベルト に底割れ、側面亀裂等の現象が見られましたらすぐに交換してください。



走行用のベルトは、切れると走行不能になります。

6-7. ナイフ軸 Ass'y

ナイフが破損していないか、取付け用のボルト、ナットが緩んでいないか確認して ください。破損している場合は、"17.モアユニットについて"を参照の上すぐに交換、 補充してください。ボルト、ナットが緩んでいる場合は、増締めしてください。



注意 ナイフ軸 Ass'y は、バランスがくずれると高速回転のため、振動が 出て非常に危険であり、機械破損の原因にもなりますので必ずナイ フを交換してバランスを取ってください。

6-8. カバー

防護板、防護カバー、その他カバーが所定の位置に取付けられているか、破損して いないかを確認してください。



防護板及び防護力バーは、使用者の危険を防止するものですので、 破損の場合は交換し、所定の位置に必ずつけてください。

6-9. 操向クラッチ・ブレーキ

操向クラッチ、ブレーキの点検は、"8. エンジン始動運転順序"を参照の上、エン ジンを始動後、チェンジレバーを第1速に入れ低速で走行し、左右の操向クラッチ レバーを片側ずつ握ったとき、正常な作動("9-6. 操向クラッチ"参照)をするか 確認してください。また第1速で走行中、ブレーキレバーを手前に引いたとき、機 械がすぐに止まるか確認してください。

正常な作動をしない場合は、"14. 操向クラッチの調節について" および "15. ブレー キの調節について"を参照の上調節してください。



注意 作動確認の際は、周囲に人、障害物等がない事を確認し、平坦な広 い場所で行ってください。

6-10. 各部の摩擦する部分の注油

- ・ワイヤの出入口、レバー等の接続部は、常に錆びないように注油して ください。
- ・ナイフ軸 Ass'v にはグリースニップルが付いていますから、10 時間ご とにグリースアップしてください。
- ごとにグリースアップしてください。



50h

7. 各部の締付

各部には、ボルト止めが多く使われており、初めのうちは使用しますと、ボルト・ナッ ト等の緩みの出る場合がありますので、必ず増締めを行ってください。

適正締付	\vdash	ルクN·m	(kaf·cm)
		/	(IV9 I CIII)

呼び径	一般ボルト 強度区分4. 8	調質ボルト 強度区分10.9		
M6	7∼9 (71. 38∼91. 77)	14~18 (142. 76~183. 55)		
M8	14~19 (142. 76~193. 74)	28~38 (285. 52~387. 49)		
M10	29~38 (295. 71~387. 49)	58~76 (591. 43~774. 97)		
M12	52~67 (530. 24~683. 20)	104~134 (1, 060. 49~1, 366. 40)		
M14	70~94 (713. 79~958. 52)	140~188 (1, 427. 58~1, 917. 04)		

8. エンジン始動運転順序




8-1. 警告 エンジン始動について

エンジン始動前に、エンジン取扱説明書を読み、十分理解してください。カバー等 が正しく取付けられているか、損傷していないか確認してください。ナイフクラッ チを切り、ブレーキを掛け、チェンジレバーを中立にしてください。機械の周囲に 人、障害物がないか安全を確認してから下記順序に従ってエンジンを始動してくだ いいと

適切な換気装置のない建物内では、エンジンを始動しないでください。

8-2. エンジン始動・運転方法

- ① スロットルレバーを高速の方に少し開く。
- ② エンジンスイッチを ON にする。
- ③ チョークロッドを手前に引く。 気温によって必要に応じ使用してください

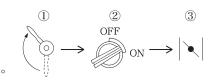

- ④ スタータノブを握り勢い良く引張ってください。 エンジン始動後は、ゆっくりと元の位置に戻してください。
- ⑤ チョークを使用した場合は、始動後エンジンの調子をみながら徐々にチョーク ロッドを戻してください。

8-3. エンジン停止方法

- ① スロットルレバーを低速にする。
- ② エンジンスイッチを OFF にする。

▲ 注意 機械から離れるときの注意

機械を水平な状態に駐車し、エンジンを止めて全ての可動部分が停止している事を 確認し、ブレーキを掛けて機械から離れてください。傾斜地での駐車は絶対にしな いでください。

機械操作について

9-1. ▲ 注意 機械操作について

機械を操作する前に、各部品の作動状態が良好であること、特にブレーキ、操向ク ラッチレバー及びモア(刈取部)の安全について確認してください。どのような場 合にも、緊急停止が出来るような速さで運転してください。作業地域内の障害物は 取払い、貴方自身あるいは周囲の人がケガをしないようにしてください。

9-2. チェンジレバー


チェンジレバーはダイレクトチェンジ方式を採用しており、ハンドル中央に取付け てあります。

変速は右図のようになっております。



▲ 注意 チェンジレバーは運転中に 切換えしないこと。

> 必ず走行クラッチレバーを 切ってから操作してくださ **Γ**10

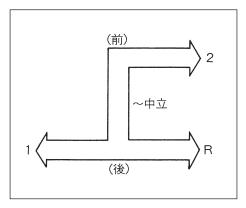

9-3. 作業速さ

作業速さはダブルテンション方式を使用し、前進4速、後進2速の変速が出来ます。 (右表参照)

地形や雑草の状況に応じ任意の速さを選んでください。

9-4. 走行クラッチレバー

走行クラッチレバーはハンドル左右内側に 取付けてあり、左側が低速、右側が高速に なっております。手前に引くとクラッチが 入り、押すと切れます。



後進時は、後方に障害物がな いことを確認してください。 転倒や障害物にはさまれて、 重大な事故につながります。



🚣 注意 低速、高速、同時に入れない でください。



▲ 注意 運転は、チェンジレバーを希望する位置に入れてから操作してくだ さい。




▲ 注意 第4速は、大変走行速さが速く危険ですので、傾斜地または地形の 悪い所では使用しないでください。


9-5. ブレーキレバー


ブレーキレバーは、ハンドル中央に取付けてあり、手前に引けば走行クラッチが切 れ、ブレーキが効く構造になっています。

9-6. 操向クラッチ

旋回時におけるクラッチ操作は4輪固定 方式になっていますので、前輪を浮かしぎ みにして、旋回しようとする方向の操向ク ラッチレバーを握れば容易に旋回し、操向 クラッチレバーを離せば直ちに、前進、ま たは後進します。

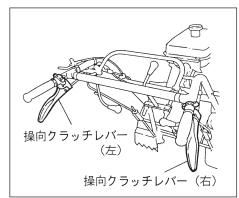


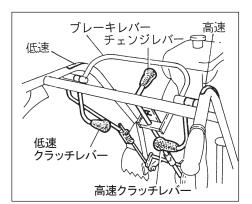

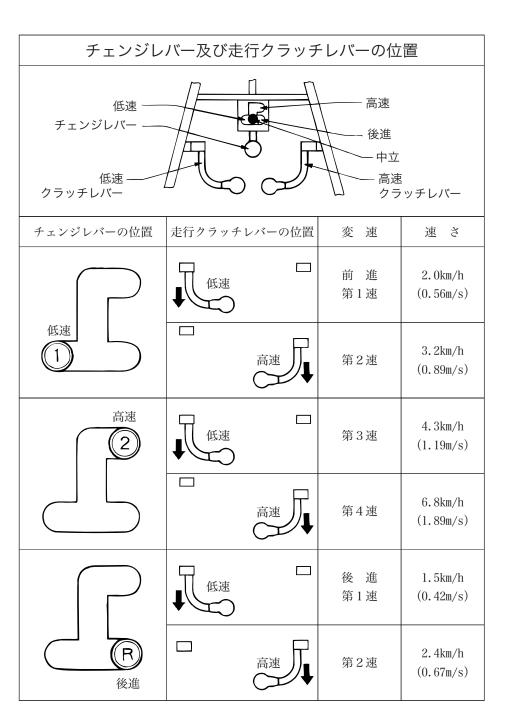

9-7. 刈高調節

刈高調節はフレーム前部中央にある刈高調 節ストッパハンドルをゆるめ、刈高調節ハ ンドルを右に回せば刈高が低く、左に回せ ば高くなります。刈高調節範囲は2cm~ 9cm になっておりますから、適当な刈高に 調節し刈高調節ストッパハンドルでロック して使用してください。

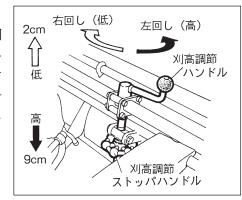



▲ 注意 調節は、平地でエンジンを止め、全ての駆動部が停止している事を 確認してから行ってください。


9-8. ナイフクラッチレバー

ナイフ軸 Ass'y の回転は、ハンドル右側に あるナイフクラッチレバーを手前に引けば 回転し、押せば止まります。



体 注意 ナイフ軸 Ass'y の回転が正 常になるまで半クラッチを 使用して一度に急なクラッ チを入れないようにしてく ださい。

エンストの原因になります。

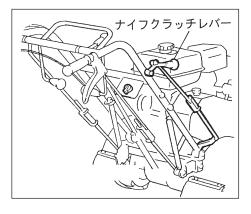



注意 ナイフクラッチは、草刈作業直前に入れ、それ以外のときは必ず切っ ておいてください。




📤 注意 ナイフ軸 Ass'v 回転時の注意については"21-2. 回転物の注意"を参 照してください。

9-9. バランスウエイト (オプション)

バランスウエイトは本機の前部に使用条件に応じ載せられる構造になっています。 本機のバランスの関係で平坦地の場合は無し、傾斜地の場合前部に2個載せて使用 してください。



🛕 注意 ウエイトは、平地でエンジン を止め、全ての駆動部が停止 していることを確認してか ら載せてください。

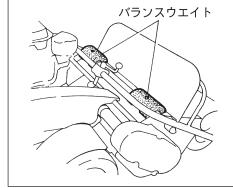

10. 傾斜地作業について

10-1. 傾斜地作業について

傾斜地での作業は、本機のバランスウエイトを前部に取付けて、斜面一番下方から等高 線に沿って作業を行い、順番に上方へと移動してください。旋回は、傾斜上側の操向ク ラッチレバーを握り、旋回終了後は操向クラッチレバーを離してください。 燃料は、早めに補給してください。

▲ 注意 急傾斜地作業注意事項

20 度以上の急傾斜地での使用の際は、下記事項を必ず守ってください。

① 作業者は足場を確保するため、スパイク靴等を使用し、機械の下方 ② での作業時間を少なくし、安全を確認して作業してください。



- ② 急傾斜地では、作業前に穴・岩石・木の根・(その他の不法投棄物)等を確認 してから、十分気をつけて作業してください。
- ③ エンジンオイル及びエアクリーナのオイルは、3時間ごとに点検、補給して、 エンジンを焼付き、摩耗から守ってください。
- ④ 急傾斜地での作業は、等高線に沿って行い、エンジンを焼付きや磨耗から守る ため旋回の距離は20m以内で、出来るだけ傾斜角度の緩い所で旋回してくだ さい。
- ⑤ 25 度以上の急傾斜地での作業は、横転の危険が非常に高いので使用しないで ください。

ご注意

地面は平坦ではなく、凸凹や石等があり、機械傾斜角度が急に大きくなる 場合が考えられますので、使用最大傾斜角度は25度とします。

⑥ 特に急傾斜地で、補助作業者を使ってロープ等で作業しますと、機械が許容以 上の急傾斜地まで入り、横転の危険が増し、安全作業が出来なくなりますので、 メーカーとして絶対禁止です。

11. メンテナンスの注意

▲ 注意 メンテナンスの注意



- 実施するメンテナンスを熟知してください。 メンテナンスは乾燥したきれいで平坦な場所で実施してください。
- ・エンジンは必ず停止し、それを確認してから作業を行ってください。
- ・機械が作動中は、給油やメンテナンスをしないでください。
- ・駆動・作動部分には手足を近づけないでください。
- ・全部品は、良い状態で正しく取付けてください。
- ・損傷部品は直ちに修理、交換してください。
- ・摩耗損傷部品は、交換してください。
- ・機械の改造はしないでください。整備上の必要部品は、安全確保のために純正 部品を使用してください。
- ・ゴミやグリース、オイルの付着は、取除いてください。
- ・機械を持ち上げて作業をするときは、安全で確実なサポートをしてくだ さい。

- ・燃料補給時は、火気厳禁です。 すべての裸火とタバコを消してください。
- ・補給は屋外で、エンジンを停止しエンジンを冷やしてから行ってください。
- ・火災を防ぐため、機械は常にきれいに保ちゴミの堆積、グリース・オイルの付 着がないようにしてください。
- ・こぼれた燃料は、きれいに拭取ってください。

11-3. 工具について

・工具はハンドル組付、ナイフ交換、初期調整時に使用するもののみ付属してい ます。

その他メンテナンス等に必要な工具は、目的にあったものを使用しケガのない よう作業してください。

12. 注意メンテナンススケジュール

○…点検、調整、補給、清掃

●…交換




エンジンについて

	メンテナンス	使用前	5H	10H	25H	50H	200H	300H
	初期エンジンオイル		•					
エ	エンジンオイル	0			•			
ンジン	エアクリーナオイル	0						
ン	シュノーケル、シリンダフィン	0						
	燃料	0						
	初期ミッションオイル					•		
	ミッションオイル							•
١.	グリスアップ、注油					0		
本	タイヤ空気圧	0						
	操向クラッチ	0						
体	ブレーキ	0						
	Vベルト	0					•	
	各部のネジの緩み	0						
	刈草、ゴミ等の除去	0						
	ナイフ折損	0						
ナイフ	ナイフ取付ボルトの緩み	0						
フ 部	ナイフ軸Ass'yのグリースアップ			0				
	防護板、防護カバー	0						

13. ミッションオイル

油の量は、ミッション上部右側に注油口が ありますから、刈高を中間の位置にしたと き、常にオイルが注油口いっぱいまで入っ ているようにしてください。オイルの量は 約 1dm³ (1L) 入ります。オイルは自動車 用ギヤオイル80番又は90番を使用して ください。第1回目は、使用50時間後に 全量取換えてください。その後は300時間 ごとに取換えてください。

オイルの交換は、本機を傾けて注油口によ り排油してください。

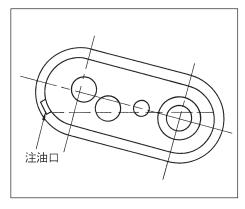


14. 操向クラッチの調節について

14-1. 操向クラッチの調節

操向クラッチの調節は、フレーム後部エンジンベース下にある調節ボルトにて行い ます。

まずロックナットを緩めてから調節ボルトを左に回わせば、クラッチワイヤが張り クラッチが効くようになります。調節後は、必ずロックナットを締めてください。

・調節ボルトは、右側がクラッチワイヤ左、左側がクラッチワイヤ右です。

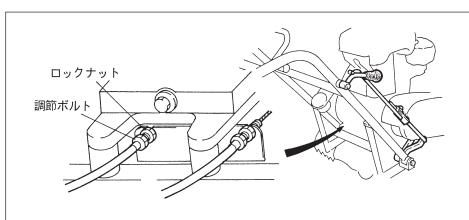



▲ 注意 ワイヤの引き過ぎは、クラッチ破損の原因になります。

14-2. 作動確認

操向クラッチの調節後、本機を第1速で走行させ、左右のクラッチの作動が良好で あるか確認してください。




📤 注意 作動確認の際は、周囲に人、障害物がない事を確認し、平坦な広い場 所で行ってください。

15. ブレーキの調節について

15-1. ブレーキの調節

ブレーキの調節は、ハンドル左内側にある 調節ボルトにて行います。まずロックナッ トを緩めてから調節ボルトを左に回せば、 ブレーキワイヤが張りブレーキが効くよう になります。調節後は、必ずロックナット を締めてください。

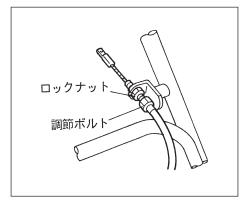

▲ 注意 ワイヤの引き過ぎは、ブレーキシューの異常摩耗や焼き付きの原因と なります。

15-2. 作動確認

ブレーキの調節後、本機を第1速で走行させ、ブレーキの作動が良好であるか確認 してください。同様に第2速、3速での作動も確認してください。




▲ 注意 作動確認の際は、周囲に人、障害物がないことを確認し、平坦な広い 場所で行ってください。


16. ベルト調節・交換について

16-1. ナイフ関係

・中間軸 V プーリとナイフ軸 V プーリに かけてあるベルトの調節は、ナイフ軸 カバーをはずし、ナイフテンションプー リピンを緩めてからテンションプーリ 調節ボルトにて調節してください。

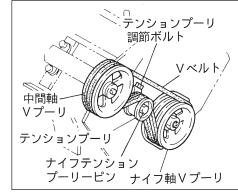


・中間軸 V プーリとエンジンプーリにか けてあるベルトの調節は、ナイフテン ション調節ロッドについている M8 ボ ルトを緩め、ロッドの長さを変えて微 動調節し、大きくはエンジンベースに より行います。

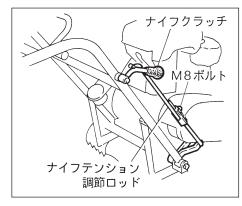


16-2. ミッション関係

ミッションプーリとエンジンプーリにか けてあるベルトの調節は、テンション調 節ロッドについている M8 ボルトを緩め、 ロッドの長さを変えて微動調節し、大きく はエンジンベース及び、ミッションにより 行います。

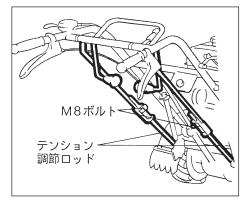



▲ 注意 ベルトの張りすぎは、ベルト、スプリングの寿命を短くします。

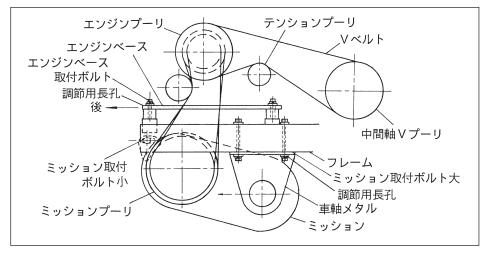

16-3. ベルト交換

ベルトの交換は、カバー、ベルトストッパを外し、テンションを緩めてからベルト を交換してください。ベルトストッパ取付けの際は、ベルトを張ってベルトとの間 にすき間があることを確認してから締付けてください。



▲ 注意 ベルト交換時は、必ず各プーリの平行を確認してください。平行が 出ていないとベルト破損の原因となります。



▲ 注意 ベルトをはめるときは、V プーリとベルトの間に手をはさまないよ う注意してください。



- ご注意

Vベルトは強度の関係上AG-4Aを使用してください。

17. モアユニットについて

/!\ 危険


ナイフ軸 Ass'y は、バランスがくずれると高速回転のために振動が出て非常に危険 になりますから、くれぐれも注意してください。

17-1. ナイフの取付け、取外し

ナイフの取外しは、ナイフ軸 Ass'v 共取外 す場合、ナイフ軸カバー、Vベルト及びナ イフ軸 V プーリを外し、左右側板ツギ板、 ナイフ軸メタル Ass'y を取外せば、そのま ま下に外れます。なお、ナイフを一枚一枚 取外す場合、ナイフ軸取付けヒッチ部に付 いている10取付ピン22、さらばね付きナッ トにて簡単に取付け、取外しが出来ます。



🖊 注意 機械前部を上げて作業する 場合は、危険ですので確実 にサポートし、手や足を下 に入れないでください。

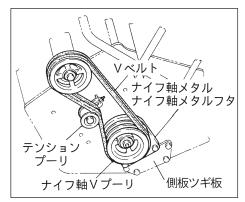





▲ 注意 ナイフ軸 Ass'y を取外す場合は、手や足を下に入れないでく ださい。



17-2. ナイフの両面使用

ナイフは両面刃が付けてあり、片面消耗した場合、17-1のナイフ軸 Ass'y 共取外 す要領にて一応取外し、ナイフ軸メタルを付けたまま左右入換え、ベアリングの位 置を調節し取付ければ簡単に両面使用の状態になります。

17-3. ナイフの交換

最初当社出荷の際、ナイフ軸 Ass'y はバランスを取ってありますので、ナイフ一枚 一枚の質量の揃っているものを全数交換か、左右を相対的に交換しないとバランス がくずれ、振動のでる事があります。高速回転しますので必ずバランスには留意し て、ナイフの交換を行ってください

17-4. ナイフの研磨

ナイフが両面共摩耗した場合、ナイフは一枚一枚の質量が出来るだけ揃うように注 意して研磨してください。ナイフ軸 Ass'y は、バランスが悪いと振動が出て機械が こわれますのでくれぐれも注意してください。






18. エンジンについて



…詳細はエンジン取扱説明書 を参照してください。

★ 注意 エンジン取扱上の注意事項

- ① 燃料は自動車用無鉛ガソリンを使用してください。
- ② 本機は振動、傾斜、ほこり等、使用条 件が苛酷な為にエンジンオイルの交換 は、最初5時間使用して全量交換し、 次の5時間目には減った分を補給し、 10時間で全量交換してください。そ の後は、5時間ごとに点検補給を続け ながら25時間ごとに全量交換してく ださい。ほこりの多い場所で使用する 場合は、更に短かい時間で交換してく ださい。

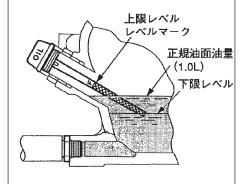

通常 SAE30番、寒冷時20番、SE級

以上の良質オイルを使用し、交換時は、エンジン停止直後、エンジンがまだ暖 かいうちに交換し、エンジンを水平にして規定量一杯 1dm3 (1L) までオイル を入れてください。エアクリーナには油量線までオイルを入れ、クリーナカバー の布袋をかぶせておいてください。クリーナオイルは常時点検し、汚れたら新 しく取換えてください。オイル不足はエンジンを使用不能にします。くれぐれ も注意してください。

- ③ 草ぼこりがリコイルスタータ及びファンカバー、シリンダのフィンの間につま → ると空冷エンジンですのでエンジン過熱の原因になりますから注意して取 <u>Milliuliu</u> 除いてください。
- ④ 機械使用5時間位で一度エンジンのシリンダヘッド、クランクケースカバー の締付けボルトに緩みがないか確認し、増締めを行ってください。シリンダ ヘッド締付けボルトに緩みが出ますとガスケットが吹抜けますので、前記増締 めを行ってください。締付けトルクはシリンダヘッドが 33 ~ 37N・m (330 $\sim 370 \text{kgf} \cdot \text{cm}$)、クランクケースカバーが $18 \sim 22 \text{N} \cdot \text{m}$ ($180 \sim 220 \text{kgf} \cdot \text{m}$) cm) です。
- ⑤ オイルポンプはトロコイドギヤ式でバランサギヤにより駆動され、油槽中のコ シ網を通ったオイルはポンプによって吸入され、吐出口よりクランクケース内 に噴射されます。汚損したオイルで運転するとコシ網に不純物が付着してオイ ルの循環が悪くなり、事故発生の原因となりますのでオイル交換を定期的に必 ず行ってください。

19. 長期保管について



エンジンについて


…詳細はエンジン取扱説明書を参照してください。

- ① 泥や草屑、油汚れ等をきれいに落としてしてください。
- ② エンジンオイル、クリーナ・エレメントを点検交換してください。
- ③ 各注油箇所に、グリース注入と塗布、注油をしてください。
- ④ 燃料タンク内の燃料を抜いてください。燃料タンクを空にし、火元から十分離 してください。
- ⑤ タイヤの空気圧を標準よりやや高めにし、湿気から守るために板の上に乗せて ください。
- ⑥ ボルト・ナットの緩み、脱落を点検してください。もし緩み、脱落があれば増 締めや補修をしてください。
- (7) その他各部の不具合箇所、塗装のはげ落ちた箇所は整備してください。
- ⑧ 雨のかからぬ乾燥した所に格納してください。機械が冷めてから、カバー等を かけてください。

20. 傾斜サルキー (乗用装置) について …特別注文品


20-1. 傾斜サルキー取付けについて

サルキーは、本機後部のハンドル調節ス テーにサルキー連結枠を M8 ボルト 15 で 締付け、連結枠に連結ヒッチを12.7ヒッ チピン 95 とスナップピンで取付けるだけ で簡単にセット出来ます。

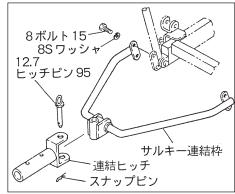

20-2. 傾斜サルキー使用について

傾斜サルキーは、右図に示すような構造で 法面を等高線に沿って使用する際、運転者 及びサルキー車輪が法面に対して垂直にな ります。傾斜角度の調節は水平及び左右 10度、20度の5段階があり、運転者が乗っ たまま傾斜に合せて調節することができま す。運転者が前に重心を移動させると、草 刈機本機の前車輪が浮き、旋回し易くなり、 後に重心を移動させると草刈機本機前部に ウエイトを乗せた状態になり、密集した草、 長い草で前が浮くのを防止できます。なお、

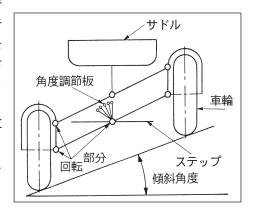

傾斜地で使用する場合、施回は平坦な広い場所で行ってください。

20-3. サルキーのブレーキ使用について

サルキーには、フットブレーキが足元右側に装置されています。フットブレーキは、 踏めばブレーキが効き、離せば解除される構造になっていますので、停止するとき には本機の走行クラッチレバーを切り、フットブレーキを踏んでください。



▲▲ 注意 サルキー使用時に、本機のブレーキレバーを引きますと急停止し、 体が振られバランスをくずしますので、緊急時以外は使用しないで ください。

- ① 傾斜 20 度以上の急傾斜地ではサルキーを使用しないでください。
- ② 高速での急旋回は、ハンドルが体にあたり大変危険ですので、旋回は出来るだ け大きく、やむを得ず急旋回する場合は低速で行ってください。
- ③ 走行中にサルキーの角度を変えますと、サドルから転落する危険がありますの で、必ず機械を止めてから行ってください。

20-5. ▲ 注意 公道運搬について

サルキーに乗っての公道走行は、法律の関係で出来ません。歩いて運搬してください。

使用上の注意事項

機械使用前の準備



- ① 機械の使用前と後には必ず点検・整備をしてください。
- ② 防護カバー等の防護部品は、使用者の危険を防止するものです。必ず所定の位 置に取付け、破損した場合は交換してください。
- ③ 機械を運転する前に警告表示ラベルや取扱説明書を熟読し、機械操作を十分理 解してから運転してください。

回転物の注意

- ① 作業やメンテナンス中、ナイフ軸 Ass'v 等回転している部分は危険ですので、手、 足やものを入れたり、触れたりしないでください。
- ② 運転中、まわりに人がいないか、破損する恐れの物がないか確認し作業してく ださい。
- ③ 石、針金、棒切れ等の障害物は、ナイフの損傷、飛散物の事故等の原因になり ますので取除いてから使用してください。 針金、ビニール等はナイフ軸 Ass'v に巻付くので、異常音がしたらエンジンを 停止させ、ナイフ軸 Ass'v の回転が止まってから除去してください。
- ④ ナイフが万一折損した場合は、ナイフ軸 Ass'v のバランスが狂い、振動が出て 非常に危険であり、機械も壊れますので必ずナイフを交換してください。

高温部の注意



■ 運転中および運転停止直後にマフラやエンジン等に触れないでください。 ヤケドをする危険があります。

22. 安全作業について

草刈機は、刃物を高速回転させる機械で、振動、傾斜、ほこり等使用条件が過酷な 上に、使用する場所、障害物、草の条件等いろいろありますから、使用者は機械の 点検整備の徹底をはかり、機械操作の熟練に努め、自己の安全を図ると共に、他人 に危害を及ぼさないように、正しく機械を使って安全第一に作業されることをメー カーとして強く要望します。

22-1. 拳 警告 安全のための衣服について

① 安全の為、機械に巻込まれないきちんとした衣服、作業に 適した保護具・メガネ・靴・ヘルメット・手袋等を着用し てください。



前掛け、腰タオル等、特に長いヒモ類は、巻込まれたり引っ 掛かったりする恐れがあり危険です。

② 緊急時への対応として消火器・救急箱等の準備や、連絡手段を確保してくださ 61

22–2. こんなときは運転しない

- ① 疲れているときは機械を使用しないでください。もし、機械使用中に疲れた場 合は、作業を中断し休憩してください。
- ② 病気の人、酒を飲んでいる人、薬物の影響のある人は機械を使用しないでくだ さい。視覚や敏しょう性、判断力に影響を及ぼします。
- ③ 機械操作に不慣れな場合は、取扱方法や安全注意事項をよく理解してから機械 を使用してください。また子供には使わせないでください。

▲ 注意 機械の改造禁止

機械の改造はしないでください。部品および油脂類の交換をするときは、当社が指 定するものを使用してください。機械の改造や、当社指定以外の部品などを取付け て運転すると、機械の破損や人的・物的事故を招くことがあります。

マフラ・エンジン回りのごみの除去



エンジン冷却風入口、エアクリーナ空気取入口、マフラ、エキゾストパイプ部に刈 り取った草などの異物がたまりますと、エンジン不調、オーバーヒートなど火災の 原因になりますので、すみやかに作業を中断し、過熱部が十分冷めるのを待って取 除いてください。初期消火のために小型消火器または水筒に水を入れて携帯するこ とをおすすめします。

機械を他人に貸すとき



機械を他人に貸すときは、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要 領が分からないため、思わぬ事故を起こすことがあります。取扱方法をよく説明し、 取扱説明書を渡して使用前にはよく読むように指導してください。

夜間走行・作業の禁止

夜間や天候不良など視界の悪いときは走行・作業をしないでください。


ハンマーナイフモア *HMB80 「いロ本ス草XII*桜 パーツカタログ

☆部品注文について

本パーツ表の部品は電算機にて管理しておりますが、誤送の原因ともなります ので、部品注文の際は必ずカタログ番号、コード番号、部品名称でご注文くだ さい。

(例) カタログ番号コード番号部品名称個数1-1HM80---0100ZGミッションAssy1


1. ミッション部 A-1

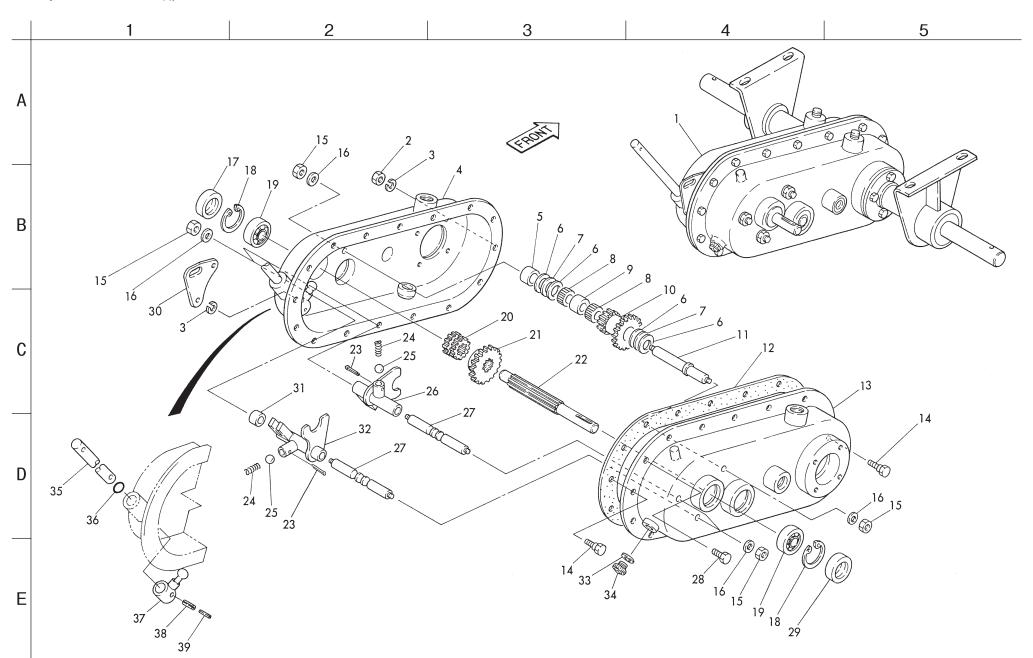

カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備考	カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備考
1 - 1	HM 8 0 0 1 0 0 Z G	ミッションAss'y	1		1 - 36	K 0 8 8 0 0 1 2 0 0 0	OリングP12	1	
1 - 2	K 0 1 0 0 0 6 0 0 0 2	6ナット	1 4		1 - 37	HM 8 0 0 1 4 1 Z 0	チェンジ切替レバー	1	
1 - 3	K 0 2 0 0 0 6 0 0 0 2	6 S ワッシャー	1 6		1 - 38	K 0 3 2 0 0 5 0 2 5 1	5スプリングピン25	1	
1 - 4	HM 8 0 0 1 0 2 Z 0	ミッションケース左	1		1 - 39	K 0 3 2 0 0 3 0 2 5 1	3スプリングピン25	1	
1 - 5	K 6 2 1 2 0 0 3 4 7 0	13STKMカラー2214	1						
1 - 6	K 5 0 2 1 0 1 3 2 2 0	1 N B S 5 5 座金 1 3 2 2	4						
1 - 7	K 5 0 5 1 0 1 3 2 2 0	1 C 5 1 9 1 P座金1322	2						
1 - 8	K 0 7 0 1 3 1 7 1 2 0	ニードルKT131712	2						
1 - 9	K 6 2 1 0 0 0 0 6 3 0	13カラー1714.8	1						
1 - 10	HM 8 0 0 1 2 9 A 0	15丁20丁バックギヤ	1						
1 - 11	HM800128Z0	バック軸	1						
1 - 12	HM 8 0 0 1 0 3 Z 0	ミッションケースパッキン	1						
1 - 13	HM800101Z0	ミッションケース右	1						
1 - 14	K 0 0 7 1 0 0 0 0 4 1	ミッションケースノックボルト	2						
1 - 15	K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2	8ナット	6						
1 - 16	K 5 0 1 2 0 0 8 1 8 2	2 S P C C座金 8 1 8	6						
1 - 17	K 0 8 9 0 0 0 0 0 2 0	栓 3 5	1						
1 - 18	K 0 4 0 2 0 3 5 0 0 1	ストップリングR35	2						
1 - 19	K 0 6 0 0 0 6 2 0 2 0	ベアリング6202	2						
1 - 20	HM800105Z0	第1軸15丁ギヤ	1						
1 - 21	HM800106Z0	第1軸24丁ギヤ	1						
1 - 22	HM800104Z0	第1軸	1						
1 - 23	K 0 3 0 0 0 2 5 2 0 2	2.5割ピン20	2						
1 - 24	K 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1	1.4圧縮バネ7.816	2						
1 - 25	K 1 5 0 0 8 0 0 0 0 0	8スチールボール	2						
1 - 26	HM 8 0 0 1 3 6 C 0	シフターフォークA	1						
1 - 27	HM 8 0 0 1 3 5 Z 0	シフター軸	2						
1 - 28	K 0 0 1 0 0 6 0 1 5 2	6調質ボルト15	1 4						
1 - 29	K 0 8 5 1 5 3 5 0 8 0	オイルシールPJN15358	3						
1 - 30	HM800146Z0	ミッション取付板	1						
1 - 31	K 6 2 1 2 0 0 3 4 5 0	12STKMカラー179	1						
1 - 32	HM 8 0 0 1 3 7 C 0	シフターフォークB	1						
1 - 33	K 4 0 1 0 2 1 7 2 5 0	2オイルシート17.525	1						
1 - 34	K 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 - Y	油量栓18	1						
1 - 35	HM 8 0 0 1 4 2 A 2	チェンジ軸	1						

1.ミッション部 A-1


2. ミッション部 A-2

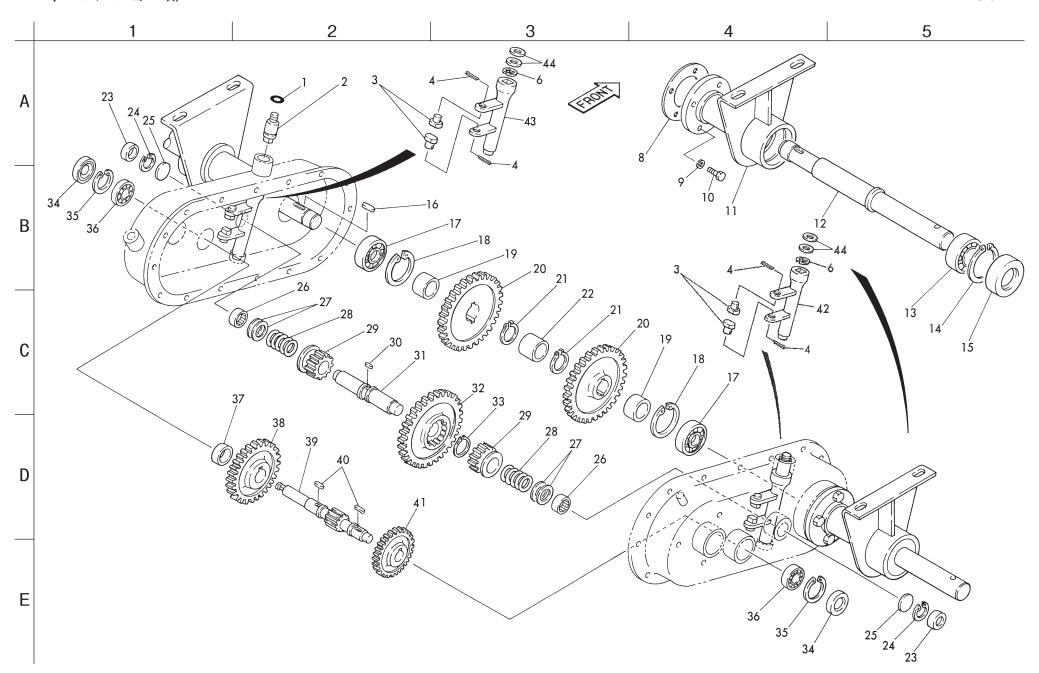

カタログ 番 号	コード番号	部品名称	個数	備考	カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備考
2 - 1	K 0 8 8 0 0 1 6 0 0 0	OリングP16	2		2 - 36	K 0 6 0 0 0 6 2 0 2 0	ベアリング6202	2	
2 - 2	K 6 3 0 1 0 0 0 0 3 0	操向シフターフォーク軸	2		2 - 37	K 6 2 1 2 0 0 3 5 0 0	17STKMカラー25.411.3	1	
2 - 3	K 6 3 0 1 0 0 0 0 1 0	操向シフターフォーク駒	4		2 - 38	HM800108A0	第2軸39丁ギヤ	1	
2 - 4	K 0 3 0 0 0 2 0 2 0 2	2割ピン20	4		2 - 39	HM800107A0	第2軸	1	
2 - 5					2 - 40	K 0 5 0 0 5 0 5 1 2 0	5両丸キー512.5	2	
2 - 6	K 0 4 0 0 0 1 2 0 0 2	ストップリングE12	2		2 - 41	HM 8 0 0 1 0 9 Z 0	第2軸30丁ギヤ	1	
2 - 7					2 - 42	HM800147Z0	操向シフター右	1	
2 - 8	HM 8 0 0 1 2 2 Z 0	車軸メタルパッキン	2		2 - 43	HM800148Z0	操向シフター左	1	
2 - 9	K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2	8 S ワッシャー	8		2 - 44	K 5 0 1 1 0 1 6 2 2 2	1 S P C C 座金 1 6 2 2	4	
2 - 10	K 0 0 1 0 0 8 0 3 0 2	8調質ボルト30	8						
2 - 11	HM 8 0 0 1 2 3 B 0	車軸メタル	2						
2 - 12	HM 8 0 0 1 1 8 A 2	車軸	2						
2 - 13	K 0 6 0 0 0 6 2 0 5 0	ベアリング6205	2						
2 - 14	K 0 4 0 2 0 5 2 0 0 1	ストップリングR52	2						
2 - 15	K 0 8 3 0 0 0 0 0 5 0	車軸オイルシールMHS3A	2						
2 - 16	K 0 5 0 0 5 0 5 1 4 0	5両丸キー514	4						
2 - 17	K 0 6 0 1 0 6 2 0 4 0	ベアリング6204C3	2						
2 - 18	K 0 4 0 2 0 4 7 0 0 1	ストップリングR47	2						
2 - 19	K 6 2 1 2 0 0 3 4 8 0	20STKMカラー3013	2						
2 - 20	HM 8 0 0 1 1 9 A 0	車軸54丁ギヤ	2						
2 - 21	K 0 4 0 1 0 2 0 0 0 1	ストップリングS20	2						
2 - 22	K 6 2 1 2 0 0 3 4 9 0	20STKMカラー3025	1						
2 - 23	K 0 8 9 0 0 0 0 0 1 0	栓 2 2	2						
2 - 24	K 0 4 0 2 0 2 2 0 0 1	ストップリングR22	2						
2 - 25	K 5 1 0 0 1 0 2 2 0 0	1メクラブタ22	2						
2 - 26	K 0 7 3 0 1 4 1 2 0 0	ニードルTLA1412 Z	2						
2 - 27	K 5 0 2 1 0 1 4 2 5 0	1 N B S 5 5 座金1 4 2 5	4						
2 - 28	K 1 0 0 0 0 0 0 6 4 8	2圧縮バネ2130	2						
2 - 29	HM 8 0 0 1 1 3 A 0	第3軸15丁ギヤ	2						
2 - 30	K 0 5 0 0 4 0 4 1 0 0	4両丸キー410	1						
2 - 31	HM 8 0 0 1 1 1 A 0	第3軸	1						
2 - 32	HM 8 0 0 1 1 2 Z 0	第3軸51丁ギヤ	1						
2 - 33	K 0 4 0 1 0 1 8 0 0 1	ストップリングS18	1						
2 - 34	K 0 8 5 1 5 3 5 0 8 0	オイルシールPJN15358	3						
2 - 35	K 0 4 0 2 0 3 5 0 0 1	ストップリング R 3 5	4						

2. ミッション部 A-2


3. ミッション部 B

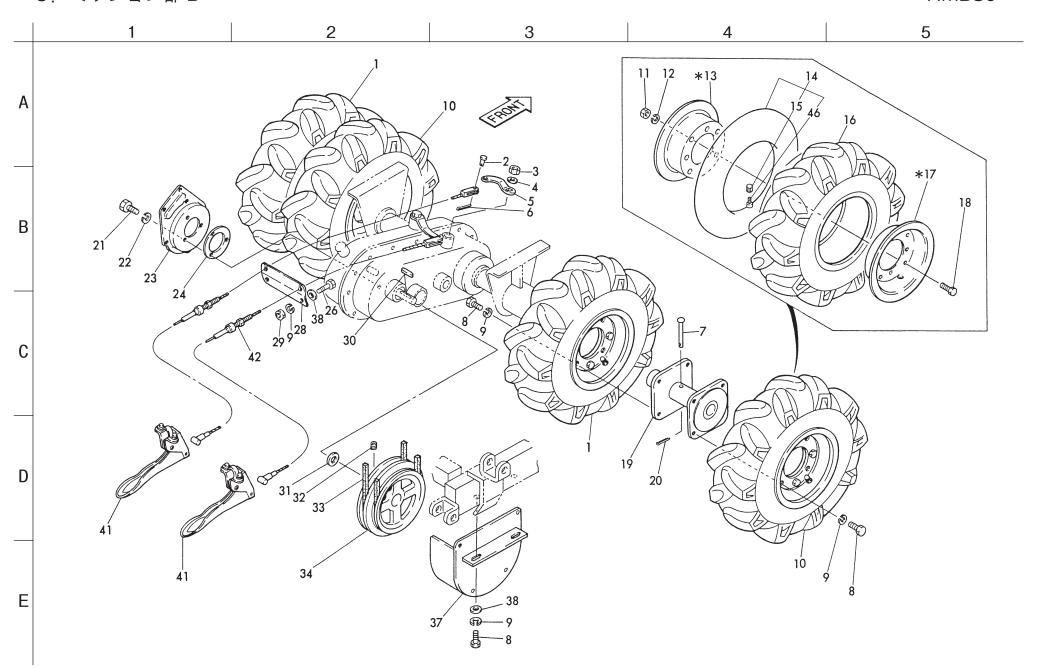

カタログ 番 号	コード番号	部品名称	個数	備考	カタログ 番 号	コード番号	部品名称	個数	備考
3 - 1	K 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0	タイヤ 3.50 - 7 A s s'y 左	2		3 - 36				
3 - 2	K 6 0 3 1 0 6 0 1 7 2	6 焼入平頭ピン17	2		3 - 37	HMA 8 0 0 2 0 3 A G	ミッションプーリーカバー	1	
3 - 3	K 0 1 0 2 1 0 0 0 0 2	10ナット3	2		3 - 38	K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2	8ワッシャー	4	
3 - 4	K 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2	10ワッシャー	2		3 - 39				
3 - 5	K 5 2 7 1 0 0 0 0 2 2	操向クラッチアーム	2		3 - 40				
3 - 6	K 0 3 0 0 0 2 0 2 0 2	2割ピン20	2		3 - 41	K 1 2 1 1 4 6 0 0 0 0	クラッチレバーE146000	2	
3 - 7	K 6 0 4 1 0 8 0 4 8 8	8 焼入丸頭ピン48.5	2		3 - 42	K 1 1 3 0 1 2 3 0 1 0	クラッチワイヤー1230	2	
3 - 8	K 0 0 0 0 0 8 0 1 5 2	8ボルト15	1 8		3 - 43				
3 - 9	K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2	8 S ワッシャー	2 0		3 - 44				
3 - 10	K 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0	タイヤ3.50-7Ass'y右	2		3 - 45				
3 - 11	K 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2	10ナット	1 6		3 - 46	K 2 0 9 2 0 0 0 0 1 0	バルブコアNo. 8000	4	
3 - 12	$K\; 0\; 2\; 0\; 0\; 1\; 0\; 0\; 0\; 0\; 2$	108ワッシャー	1 6						
*3 - 13	K 2 0 9 0 0 0 0 0 1 L	ホイール3.00D-7	4	注文単位= * セット					
3 - 14	K 2 0 9 1 0 0 0 0 1 0	チューブ3.50-7TR13	4						
3 - 15	K 2 0 9 3 0 0 0 0 1 0	バルブキャップ	4						
3 - 16	K 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0	タイヤ3.50-7TA	4						
*3 - 17	K 2 0 9 0 0 0 0 0 2 L	ホイール3.00D-7バルブ孔付	4	注文単位= * セット					
3 - 18	$K\; 0\; 0\; 0\; 0\; 1\; 0\; 0\; 1\; 5\; 2$	10ボルト15	1 6						
3 - 19	HM 8 0 0 2 0 7 C 2	ホイル取付座	2						
3 - 20	K 0 3 3 0 8 0 0 0 0 2	8スナップピン	2						
3 - 21	K 0 0 0 0 0 6 0 1 2 2	6ボルト12	3						
3 - 22	$K\; 0\; 2\; 0\; 0\; 0\; 6\; 0\; 0\; 0\; 2$	6 S ワッシャー	3						
3 - 23	HM 8 0 0 2 0 5 A 0	ブレーキ取付板	1						
3 - 24	HM800206Z0	ブレーキ用パッキン	1						
3 - 25									
3 - 26	$K\; 0\; 0\; 0\; 0\; 0\; 8\; 0\; 5\; 0\; 2$	8ボルト50	2						
3 - 27									
3 - 28	HM 8 0 0 2 1 2 B 2	クラッチワイヤー止メ板	1						
3 - 29	K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2	8ナット	2						
3 - 30	K 0 5 0 0 4 0 4 3 1 0	4両丸キー431.5	1						
3 - 31	K 5 0 2 1 0 1 5 3 5 0	1NBS55座金1535	1						·
3 - 32	K 0 0 2 3 0 8 0 1 0 1	8ホーローセット10	2						
3 - 33	K 2 3 4 4 0 3 6 0 0 0	VベルトG L B 3 6 A − 4	2						
3 - 34	HM 8 0 0 2 0 1 Z 2	ミッションプーリー	1						
3 - 35									

3. ミッション部 B


4. フレーム部

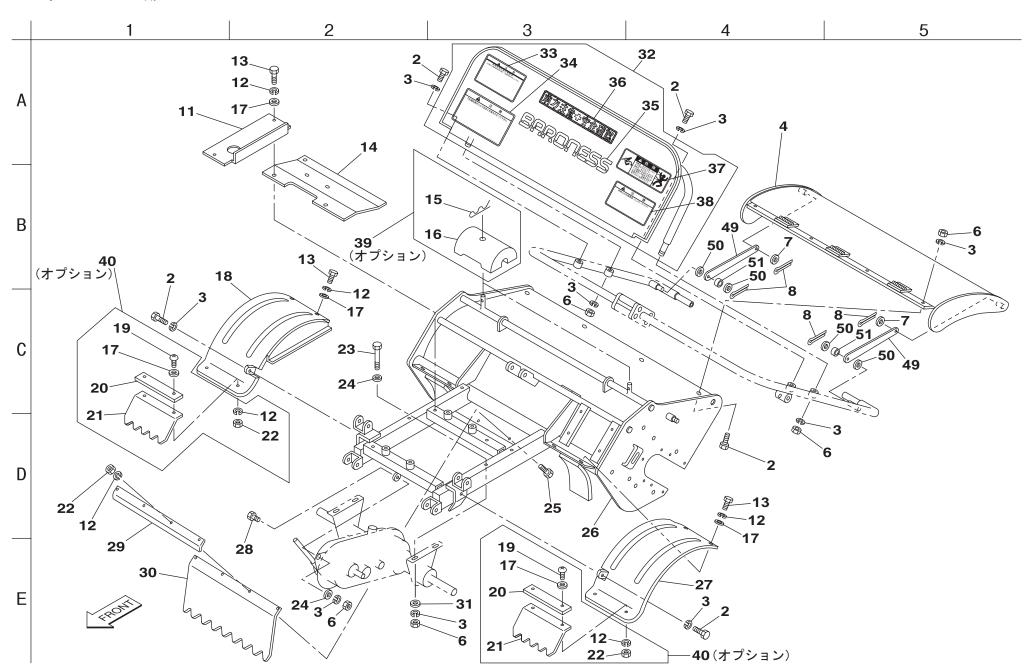

カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備考	カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備考
4 - 1					4 - 36	K 4 2 0 5 0 0 0 0 5 0	注意マーク	1	
4 - 2	K 0 0 0 0 0 8 0 1 5 2	8 ボルト 1 5	8		4 - 37	K 4 2 0 5 0 0 0 3 6 0	ハンマーナイフモア危険マーク	1	
4 - 3	K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2	8 S ワッシャー	1 5		4 - 38	K 4 2 0 5 0 0 0 6 4 0	運転前の注意事項ラベル	1	
4 - 4	HM 8 0 0 3 1 0 B G	防護カバー	1		4 - 39	HMA801101Z0	ウエイトAss'y	2	オプション
4 - 5					4 - 40	HMA801102Z0	車輪カバーエプロンAss'y	2	オプション
4 - 6	K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2	8ナット	1 1		4 - 41				
4 - 7	K 5 0 1 2 3 1 0 1 7 2	2.3 S P C C 座金 1 0 1 7	2		4 - 42				
4 - 8	K 0 3 0 0 0 2 5 2 0 2	2.5割ピン20	4		4 - 43				
4 - 9					4 - 44				
4 - 10					4 - 45				
4 - 11	HMA 8 0 0 3 1 3 A G	フレーム防塵板後	1		4 - 46				
4 - 12	K 0 2 0 0 0 6 0 0 0 2	6 S ワッシャー	1 6		4 - 47				
4 - 13	K 0 0 0 0 0 6 0 1 0 2	6ボルト10	8		4 - 48				
4 - 14	HMA 8 0 0 3 1 2 B G	フレーム防塵板前	1		4 - 49	HMA 8 0 0 3 1 6 Z 2	防護カバー補助板	2	
4 - 15	K 0 3 3 1 0 0 0 0 0 8	10スナップピン	2	オプション	4 - 50	K 5 0 1 1 0 1 0 2 0 2	1 S P C C 座金 1 0 2 0	4	
4 - 16	K 6 9 0 8 0 0 0 0 1 D	ウエイト	2	オプション	4 - 51	HMA800317Z0	10ゴム186.5	2	
4 - 17	K 5 0 0 0 0 6 0 0 0 2	6 ワッシャー	1 2						
4 - 18	HMA 8 0 0 3 0 3 A G	後車輪カバー左	1						
4 - 19	K 0 0 4 2 0 6 0 1 5 2	6 +丸小ねじ15	4	オプション					
4 - 20	K 5 2 7 0 0 0 0 3 9 2	エプロン押エ金	2	オプション					
4 - 21	HM 8 0 0 3 0 4 Z 0	車輪カバーエプロン	2	オプション					
4 - 22	K 0 1 0 0 0 6 0 0 0 2	6ナット	8						
4 - 23	K 0 0 0 0 0 8 0 8 0 2	8ボルト80	4						
4 - 24	K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2	8ワッシャー	5						
4 - 25	K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2	6ボルト15	4						
4 - 26	HMA 8 0 0 3 0 1 A G	フレーム	1						
4 - 27	HMA 8 0 0 3 0 2 A G	後車輪カバー右	1						
4 - 28	K 0 0 0 0 0 8 0 2 0 2	8ボルト20	1						
4 - 29	HM 8 0 0 3 0 7 Z 2	防塵カバーエプロン押エ金	1						
4 - 30	HM 8 0 0 3 0 6 B 0	防塵カバーエプロン	1						
4 - 31	K 5 0 7 3 2 0 8 2 0 2	3.2 S P C C 座金 8 2 0	4						
4 - 32	HMA 8 0 0 3 1 5 Z 0	防護板COMP	1						
4 - 33	K 4 2 0 5 0 0 0 4 6 0	ハンマーナイフ点検事項	1						
4 - 34	K 4 2 0 5 0 0 0 8 4 0	急傾斜地作業注意事項ラベル	1						
4 - 35	K 4 2 0 1 0 0 0 1 4 0	BARONESSマーク45白	1						

4. フレーム部


5. ハンドル部

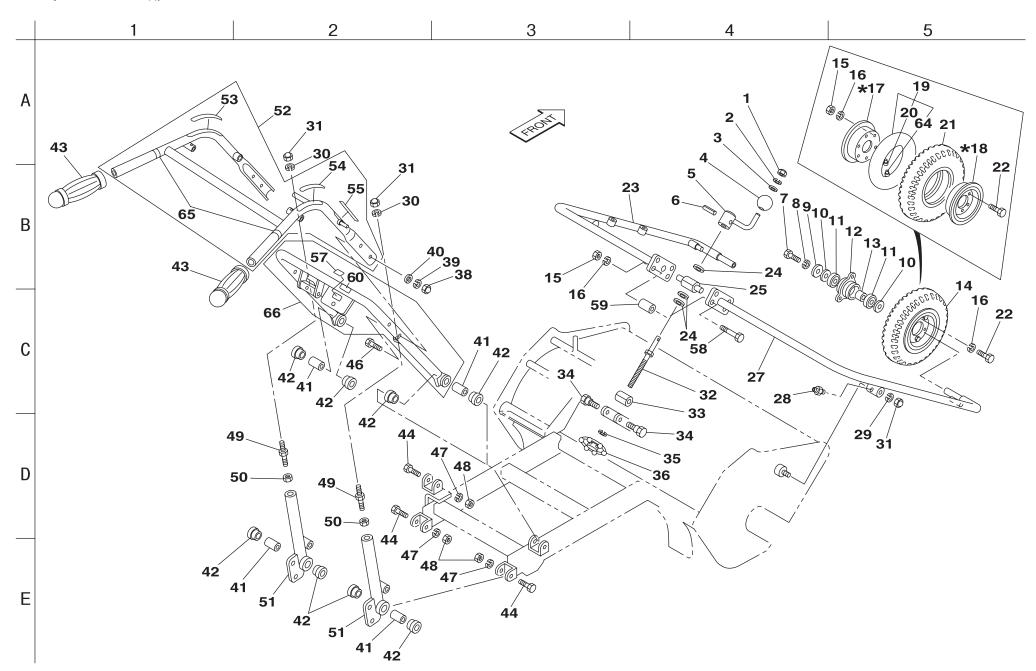

カタログ 番 号	コード番号	部品名称	個数	備考	カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備考
5 - 1	K 0 1 0 0 0 6 0 0 0 2	6ナット	1		5 - 36	HM 8 0 0 4 2 3 Z D	刈高調節ストッパーハンドル	1	
5 - 2	K 0 2 0 0 0 6 0 0 0 2	6 S ワッシャー	1		5 - 37				
5 - 3	$K\; 5\; 0\; 0\; 0\; 0\; 6\; 0\; 0\; 0\; 2$	6 ワッシャー	1		5 - 38	K 0 1 1 6 1 0 0 0 0 0	10ステンレス袋ナット	4	
5 - 4	K 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0	握り球35	1		5 - 39	K 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2	108ワッシャー	4	
5 - 5	HM800418B2	刈高調節ハンドル	1		5 - 40	K 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2	10ワッシャー	4	
5 - 6	K 0 3 2 0 0 5 0 2 8 1	5スプリングピン28	1		5 - 41	K 6 2 1 1 0 0 0 0 6 2	12.7SGPカラー17.331	4	
5 - 7	$K\; 0\; 0\; 0\; 0\; 1\; 0\; 0\; 2\; 5\; 2$	10ボルト25	2		5 - 42	K 4 0 3 1 0 0 0 0 2 0	ハンドル用ゴム32	8	
5 - 8	$K\; 0\; 2\; 0\; 0\; 1\; 0\; 0\; 0\; 0\; 2$	108ワッシャー	2		5 - 43	K 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0	ハンドル握リ25.4	2	
5 - 9	K 5 0 7 3 2 1 0 3 5 2	3.2 S P H C 座金 1 0 3 5	2		5 - 44	K 0 0 0 0 1 2 0 6 0 2	12ボルト60	3	
5 - 10	$K\; 5\; 0\; 1\; 1\; 0\; 2\; 0\; 4\; 7\; 2$	1 S P C C 座金 2 0 4 7	4		5 - 45				
5 - 11	K 0 6 0 6 0 6 2 0 4 0	ベアリング 6 2 0 4 R S	4		5 - 46	K 0 0 0 0 1 0 0 4 5 2	10ボルト45	4	
5 - 12	K 2 1 6 0 0 0 0 0 3 2	前輪取付座	2		5 - 47	K 0 2 0 0 1 2 0 0 0 2	128ワッシャー	3	
5 - 13	K 6 2 1 2 0 0 0 2 1 0	20.28 T K M カラー 25.427	2		5 - 48	K 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2	12ナット	3	
5 - 14	K 2 0 3 0 0 0 0 1 1 0	タイヤ3.50-5Ass'y	2		5 - 49	HM800406Z2	ハンドル調節ネジ	2	
5 - 15	K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2	8ナット	1 0		5 - 50	K 0 1 0 5 1 4 0 0 0 2	14ナット3P1.5	2	
5 - 16	K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2	8 S ワッシャー	1 6		5 - 51	HM 8 0 0 4 0 5 Z L	ハンドル調節ステー	2	
* 5 - 17	K 2 0 9 0 0 0 0 3 1 L	ホイール3.00SP-5アウター	2	注文単位= * セット	5 - 52	HMA 8 0 0 4 2 4 A 0	ハンドルCOMP	1	
* 5 - 18	K 2 0 9 0 0 0 0 3 2 L	ホイール3.00SP-5インナー	2	注文単位= * セット	5 - 53	K 4 2 0 3 0 0 0 2 0 0	低速主クラッチレバーマーク	1	
5 - 19	K 2 0 9 1 0 0 0 1 3 0	チューブ3.50-5TR87S	2		5 - 54	K 4 2 0 3 0 0 0 2 1 0	高速主クラッチレバーマーク	1	
5 - 20	K 2 0 9 3 0 0 0 0 1 0	バルブキャップ	2		5 - 55	K 4 2 0 3 0 0 0 1 8 0	刈刃主クラッチマーク	1	
5 - 21	K 2 0 3 1 0 0 0 0 1 0	タイヤ3.50-5UL4PR	2		5 - 56				
5 - 22	K 0 0 0 0 0 8 0 1 5 2	8ボルト15	1 2		5 - 57	K 4 2 0 3 0 0 0 6 8 0	エンジンスイッチマーク	1	
5 - 23	HMA 8 0 0 4 1 2 Z G	前輪取付アーム左	1		5 - 58	K0003080552	8ボルト55	4	
5 - 24	K 5 0 1 1 0 1 6 2 8 2	1 S P C C 座金 1 6 2 8	3		5 - 59	K 6 2 1 2 0 0 3 3 8 2	8.5 S T K M カラー 1 4 3 4	4	
5 - 25	HM 8 0 0 4 1 6 Z 2	刈高調節支点メタル	1		5 - 60	K 4 2 0 5 0 0 1 5 0 0	ハンドル調節注意マーク	1	
5 - 26					5 - 61				
5 - 27	HMA 8 0 0 4 1 1 Z G	前輪取付アーム右	1		5 - 62				
5 - 28	K 1 4 4 0 0 0 0 0 1 0	グリスニップル	2		5 - 63				
5 - 29	K 5 0 7 4 5 1 4 3 2 2	4.5 S P H C 座金 1 4 3 2	2		5 - 64	K 2 0 9 2 0 0 0 0 2 0	バルブコアNo. 9000	2	
5 - 30	K 0 2 0 0 1 4 0 0 0 2	148ワッシャー	2		5 - 65	K 4 2 0 3 0 0 0 1 5 0	標示マーク	2	
5 - 31	K 0 1 1 2 1 4 0 0 0 2	14袋ナットP1.5	4		5 - 66	HMA 8 0 0 4 2 7 Z 0	下部ハンドルCOMP	1	
5 - 32	HM 8 0 0 4 1 9 A 2	刈高調節ネジ	1						
5 - 33	HM 8 0 0 4 2 1 Z 2	刈高調節支点ネジ付メタル	1						
5 - 34	K 6 0 8 2 0 0 0 0 9 2	14 段付ボルト	2						
5 - 35	K 0 2 0 0 1 6 0 0 0 2	168ワッシャー	1						

5. ハンドル部


6. チェンジ・ブレーキ部

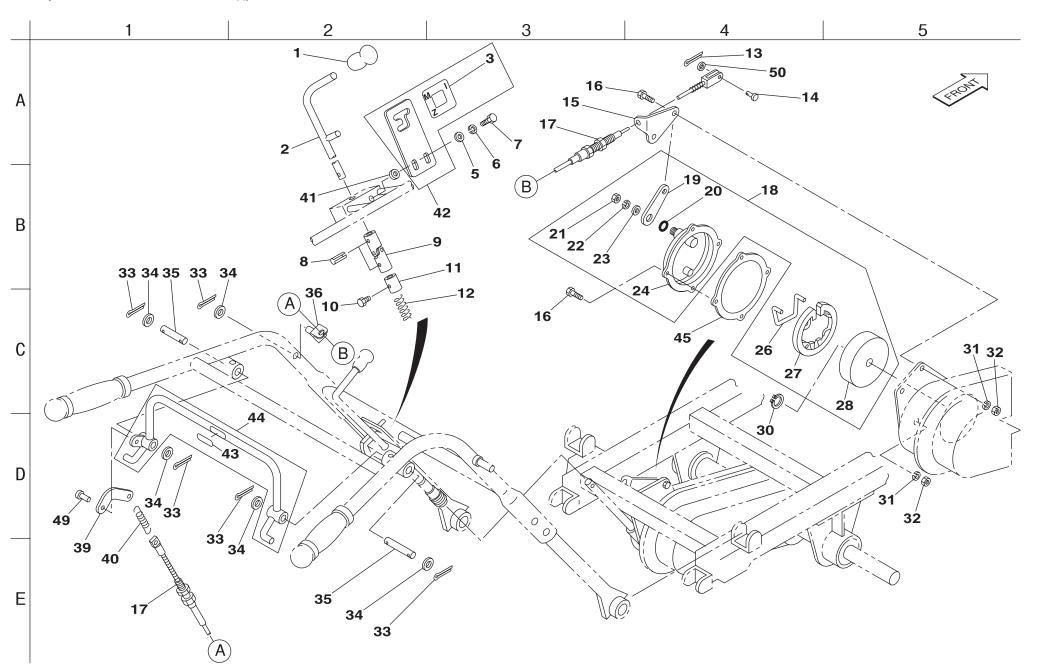

カタログ 番 号	コード番号	部品名称	個数	備考	カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備考
6 - 1	K 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0	11握リ黒36	1		6 - 36	HMA 8 0 0 5 1 3 A 2	ブレーキワイヤー支点金	1	
6 - 2	HMA 8 0 0 5 0 2 Z 2	チェンジレバー	1		6 - 37				
6 - 3	HM 8 0 0 5 1 8 Z 0	主変速マーク	1		6 - 38				
6 - 4					6 - 39	K 5 1 3 1 0 0 0 0 3 2	ワイヤー接子	1	
6 - 5	K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2	8ワッシャー	2		6 - 40	K103000001D	2.9 U フックバネ 1 5 6 4.2	1	
6 - 6	K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2	8 S ワッシャー	2		6 - 41	K 5 0 7 3 2 0 8 2 0 2	3.2 S P H C 座 金 8 2 0	2	
6 - 7	K 0 0 0 0 0 8 0 1 5 2	8 ボルト 1 5	2		6 - 42	HMA 8 0 0 5 1 9 Z 0	チェンジレバーガイドCOMP	1	
6 - 8	K 0 3 2 0 0 5 0 2 2 1	5スプリングピン22	2		6 - 43	K 4 2 0 3 0 0 0 4 4 0	ブレーキレバーマーク	1	
6 - 9	K 1 6 2 0 0 0 0 1 1 2	ジョイント NC12	1		6 - 44	HMA 8 0 0 5 2 0 B 0	ブレーキレバーCOMP	1	
6 - 10	K 0 0 0 0 0 8 0 1 0 2	8ボルト10	1		6 - 45	K4019000010	ブレーキフタパッキン	1	
6 - 11	K 6 2 1 8 0 0 0 0 1 2	12タップ付カラー2220	1		6 - 46				
6 - 12	K 1 0 0 0 0 0 0 0 3 8	1.2圧縮バネ15.4105	1		6 - 47				
6 - 13	K 0 3 0 0 0 2 0 2 0 2	2割ピン20	1		6 - 48				
6 - 14	K 6 0 3 1 0 6 0 1 7 2	6 焼入平頭ピン17	1		6 - 49	K 4 5 0 0 0 0 0 0 6 2	4丸リベット10	1	
6 - 15	K 5 2 7 1 0 0 0 1 0 2	ブレーキワイヤー案内金	1		6 - 50	K 5 0 0 0 0 6 0 0 0 2	6 ワッシャー	1	
6 - 16	K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2	6ボルト15	6						
6 - 17	K 1 1 2 0 0 8 6 2 0 0	ブレーキワイヤー862	1						
6 - 18	K 1 7 2 0 0 0 0 1 4 0	ブレーキAss'y 8 1	1						
6 - 19	W 5 6 6 6 - 3	ブレーキレバー	1						
6 - 20	K 0 8 8 5 0 1 2 0 0 0	OリングS12	1						
6 - 21	K 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2	10ナット	1						
6 - 22	K 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2	108ワッシャー	1						
6 - 23	K 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2	10ワッシャー	1						
6 - 24	W 5 4 0 3 - 2	ブレーキフタ	1						
6 - 25									
6 - 26	W 5 0 8 7 - 6	シューモドシバネ	1						
6 - 27	W 5 4 0 3 - 5	ブレーキシュー	2						
6 - 28	W 5 9 5 2 - 1	ブレーキドラム	1						
6 - 29									
6 - 30	K 0 4 0 1 0 1 4 0 0 1	ストップリングS14	1						
6 - 31	K 0 2 0 0 0 6 0 0 0 2	6 S ワッシャー	6						
6 - 32	K 0 1 0 0 0 6 0 0 0 2	6ナット	6						
6 - 33	K 0 3 0 0 0 2 5 2 0 2	2.5割ピン20	5						
6 - 34	K 5 0 1 1 0 1 1 1 8 2	1 S P C C 座金 1 1 1 8	5						
6 - 35	HMA 8 0 0 5 1 0 Z 2	ブレーキレバー軸	2						


6. チェンジ・ブレーキ部

7. テンション部 HMB80

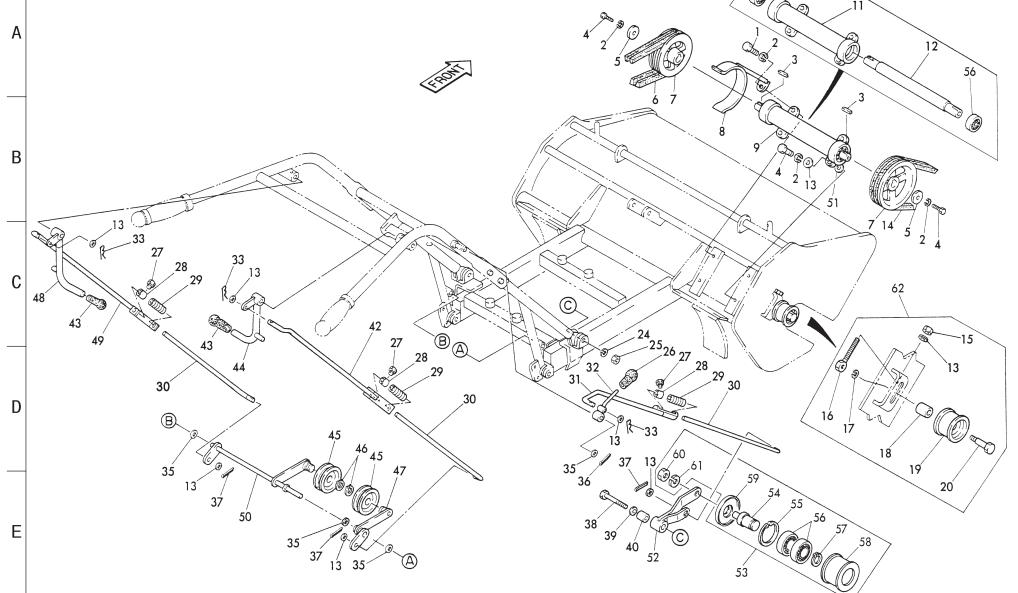

カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備考	カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備考
7 - 1	K 0 0 0 0 0 8 0 2 5 2	8ボルト25	1		7 - 36	K 0 3 0 0 0 2 5 2 0 2	2.5割ピン20	1	
7 - 2	K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2	8 S ワッシャー	6		7 - 37	K 0 3 0 0 0 2 0 2 0 2	2割ピン20	3	
7 - 3	K 0 5 0 0 5 0 5 3 1 0	5両丸キー531.5	2		7 - 38	K 0 0 0 3 1 2 0 9 0 2	12ボルト90	1	
7 - 4	K 0 0 0 0 0 8 0 2 0 2	8ボルト20	5		7 - 39	K 5 0 7 3 2 1 2 2 5 2	3.2SPHC座金1225	1	
7 - 5	K 5 0 7 3 2 0 8 3 5 2	3.2 S P H C 座金 8 3 5	2		7 - 40	K 6 2 1 0 0 0 0 6 2 0	12カラー1728	1	
7 - 6	K 2 3 4 4 0 3 9 0 0 0	VベルトGLB39A-4	2		7 - 41				
7 - 7	HM 8 0 0 6 2 0 Z 2	中間軸Vプーリー	2		7 - 42	HMA 8 0 0 6 0 4 Z 2	テンション調節ロット高速用	1	
7 - 8	HMA 8 0 0 6 2 8 Z 2	中間軸プーリーベルトストッパー	1		7 - 43	K 1 3 0 0 0 0 0 0 4 0	9握リ黒35.5	2	
7 - 9	HM 8 0 0 6 2 1 Z 0	中間軸Ass'y	1		7 - 44	HM800602Z2	高速クラッチレバー	1	
7 - 10					7 - 45	K2470180600	テンションプーリー1860	2	
7 - 11	HM 8 0 0 6 2 3 Z G	中間軸メタル	1		7 - 46	K 0 4 0 1 0 1 7 0 0 1	ストップリング S 1 7	2	
7 - 12	HM 8 0 0 6 2 2 Z 0	中間軸	1		7 - 47	HMA 8 0 0 6 1 1 A 2	テンションレバー	1	
7 - 13	K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2	8ワッシャー	1 0		7 - 48	HM800603Z2	低速クラッチレバー	1	
7 - 14	K 2 3 4 4 0 3 7 0 0 0	VベルトG L B 3 7 A − 4	2		7 - 49	HMA 8 0 0 6 0 5 Z 2	テンション調節ロット低速用	1	
7 - 15	K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2	8ナット	1		7 - 50	HMA 8 0 0 6 0 9 A 2	テンションプーリーレバー低速用	1	
7 - 16	K7303000012	テンションプーリー調節ボルト	1		7 - 51	K 5 0 6 0 2 0 9 1 6 0	0.29SPTE座金916	1~2	調整用
7 - 17	K 0 2 0 0 1 4 0 0 0 2	148ワッシャー	1		7 - 52	HMA 8 0 0 6 3 0 A 2	ナイフテンションレバー	1	
7 - 18	K 6 2 1 2 0 0 1 6 7 2	16STKMカラー2215.5	1		7 - 53	K 8 0 3 0 0 0 0 0 2 0	テンションプーリAss'y 4 1 5 5	1	
7 - 19	K 2 4 8 0 0 0 0 0 4 0	テンションプーリーTPBW-50T	1		7 - 54	K 6 1 2 3 0 0 0 0 3 2	テンションピンW	1	
7 - 20	K 6 0 8 3 0 0 0 1 3 2	6角頭付テンションピン56	1		7 - 55	K 0 4 0 2 0 4 7 0 0 1	ストップリングR47	1	
7 - 21					7 - 56	K 0 6 1 2 0 6 2 0 4 0	ベアリング62042RD	4	
7 - 22					7 - 57	K 0 4 0 1 0 2 0 0 0 1	ストップリングS20	1	
7 - 23					7 - 58	K2471410552	テンションプーリー4155	1	
7 - 24	K 0 2 0 0 1 2 0 0 0 2	128ワッシャー	1		7 - 59	K 5 0 9 0 0 0 0 1 7 2	テンションカバー1561	1	
7 - 25	K 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2	12ナット	1		7 - 60	K 0 1 0 6 1 0 0 0 0 2	10ナットP1	1	
7 - 26	K 1 3 0 0 0 0 0 0 5 0	9握リ赤35.5	1		7 - 61	K 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2	108ワッシャー	1	
7 - 27	K 0 0 0 0 0 8 0 1 0 2	8ボルト10	3		7 - 62	HMA 8 0 0 6 3 1 Z 0	ダブルテンションAss'y	1	
7 - 28	K 6 2 1 8 0 0 0 0 2 2	8.5タップ付カラー1915	3						
7 - 29	K 1 0 0 0 0 0 0 0 4 8	3.2圧縮バネ16.960	3						
7 - 30	HM 8 0 0 6 0 8 Z 2	テンションロット	3						
7 - 31	HMA 8 0 0 6 1 4 Z 2	ナイフテンション調節ロット	1						
7 - 32	HM 8 0 0 6 1 3 A 4	ナイフクラッチレバー	1						
7 - 33	K 0 3 3 0 8 0 0 0 0 8	8スナップピン	3						
7 - 34									
7 - 35	K 5 0 1 1 0 1 1 1 8 2	1 S P C C 座金 1 1 1 8	4 ~ 6	調整用					

7. テンション部

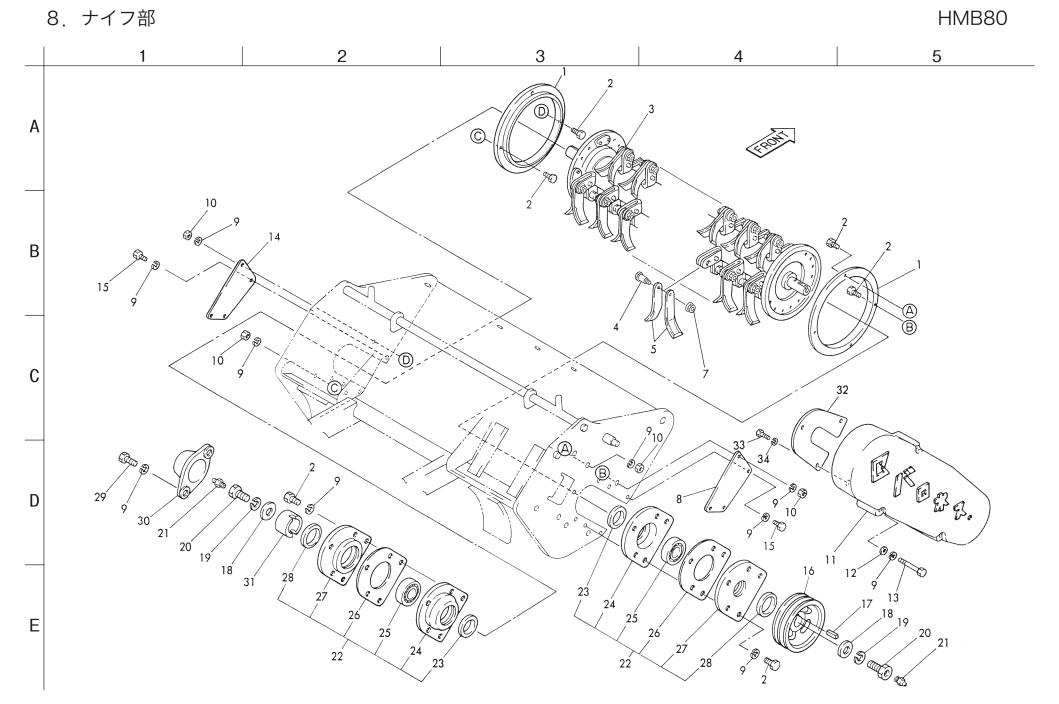

カタログ 番 号	コード番号	部品名称	個数	備考	カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備考
8 - 1	HM 8 0 0 7 1 4 Z 2	ナイフ草マキ付防止板	2		8 - 36				
8 - 2	K 0 0 0 0 0 8 0 2 0 2	8ボルト20	1 6		8 - 37				
8 - 3	K 8 1 1 0 0 8 0 0 0 R	ナイフ軸Ass'y800	1		8 - 38				
8 - 4	K 6 0 8 3 0 0 0 0 8 8	10取付ピン22	3 6		8 - 39				
8 - 5	K 2 5 2 0 0 0 0 0 1 B	ハンマーナイフ4.585	7 2						
8 - 6									
8 - 7	K 0 1 4 3 0 8 0 0 0 2	8 さらばね付きナット	3 6						
8 - 8	HM 8 0 0 7 0 9 Z G	側板ツギ板右	1						
8 - 9	K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2	8 S ワッシャー	2 5						
8 - 10	K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2	8ナット	8						
8 - 11	HMA 8 0 0 7 1 7 A G	ナイフ軸カバー	1						
8 - 12	K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2	8ワッシャー	3						
8 - 13	K 0 0 0 0 0 8 0 8 0 2	8ボルト80	3						
8 - 14	HM 8 0 0 7 1 0 Z G	側板ツギ板左	1						
8 - 15	K 0 0 0 0 0 8 0 1 0 2	8ボルト10	4						
8 - 16	HM 8 0 0 7 0 1 Z D	ナイフ軸Vプーリー	1						
8 - 17	K 0 5 0 0 5 0 5 3 1 0	5両丸キー531.5	1						
8 - 18	K 5 0 7 4 5 1 0 4 2 2	4.5 S P H C 座金 1 0 4 2	2						
8 - 19	K 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2	108ワッシャー	2						
8 - 20	HMA 8 0 0 7 0 3 Z 2	ナイフ軸プーリー締付ボルト	2						
8 - 21	K 1 4 4 0 0 0 0 0 1 0	グリスニップル	2						
8 - 22	HM 8 0 0 7 0 4 Z 0	ナイフ軸メタルAss'y	2						
8 - 23	K 4 0 0 4 3 6 0 4 8 0	4.5フェルト3648	2						
8 - 24	K 6 9 0 3 0 0 0 1 1 2	ナイフ軸メタル	2						
8 - 25	K 0 6 0 1 0 6 3 0 5 0	ベアリング6305C3	2						
8 - 26	K 4 0 1 1 0 0 0 2 8 0	ナイフ軸メタル用パッキン	2						
8 - 27	K 6 9 0 3 0 0 0 1 2 2	ナイフ軸メタルフタ	2						
8 - 28	K 4 0 0 4 4 4 0 5 6 0	4.5フェルト4456	2						
8 - 29	K 0 0 0 0 0 8 0 3 0 2	8ボルト30	2						
8 - 30	K 6 9 0 2 0 0 0 0 3 2	ニップルカバー	1						
8 - 31	HM 8 0 0 7 0 8 Z 2	ナイフ軸カバーリング	1						
8 - 32	HMA 8 0 0 7 1 8 Z G	ナイフ軸カバー後	1						
8 - 33	K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2	6ボルト15	3						
8 - 34	K 0 2 0 0 0 6 0 0 0 2	6 S ワッシャー	3						
8 - 35									

8. ナイフ部


35 9. エンジン部 HMB80 3 5 В D

カタログ 番 号	コード番号	部品名称	個数	備考	カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備考
9 - 1					9 - 36	K 4 2 0 5 0 0 0 7 3 0	エンジン注意プレート小	1	
9 - 2					9 - 37	K9230000050	スロットルレバーCOMP	1	
9 - 3	K 0 0 0 0 1 0 0 3 5 2	10ボルト35	4		9 - 38	K 4 2 0 3 0 0 0 1 7 0	スロットルレバーマーク	1	
9 - 4	K 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2	108ワッシャー	5		9 - 39	K 4 2 0 5 0 0 0 6 7 0	ベルト回転物注意マーク	1	
9 - 5	K 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2	10ワッシャー	4		9 - 40	HMA800819Z0	ベルトカバーCOMP	1	
9 - 6	HMA800804A2	ベルトストッパー取付板	1		9 - 41	K 3 6 6 2 0 0 0 0 5 0	エンジンスイッチ	1	
9 - 7	K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2	8 S ワッシャー	1 0		9 - 42				
9 - 8	K 0 0 0 0 0 8 0 1 5 2	8 ボルト 1 5	5		9 - 43	K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2	8ナット	1	
9 - 9	HM 8 0 0 8 0 5 A 2	エンジン用ベルトストッパー	1		9 - 44	K 5 0 1 2 9 0 8 2 0 2	2.9 S P C C 座 金 8 2 0	4	
9 - 10	K 6 2 1 2 0 0 1 0 1 2	10.28 T K M カラー 1651	1		9 - 45	K 4 2 0 5 0 0 1 0 0 0	火災危険ラベル	1	
9 - 11	HM800806A2	エンジン用ベルトストッパー大	1		9 - 46				
9 - 12					9 - 47				
9 - 13					9 - 48				
9 - 14					9 - 49				
9 - 15					9 - 50	K 4 2 4 1 0 0 0 0 1 0	ナイロンバンド140	3	
9 - 16					9 - 51	K 4 2 4 1 0 0 0 0 7 0	ウレタンチューブ 7	3	
9 - 17	K 1 1 1 0 1 6 4 0 0 0	スロットルワイヤー1640	1		9 - 52				
9 - 18	K 3 6 2 0 0 0 0 4 4 0	アワーメーター配線	1		9 - 53				
9 - 19					9 - 54				
9 - 20	K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2	8ワッシャー	4		9 - 55	K0003101102	10ボルト110	1	
9 - 21	K 0 0 0 0 0 8 0 2 5 2	8 ボルト 2 5	4		9 - 56	K 5 0 7 3 2 1 0 2 4 2	3.28 P H C 座金 1 0 2 4	1	
9 - 22	HMA 8 0 0 8 0 7 Z G	エンジンベース	1		9 - 57	K 3 6 2 0 0 0 0 9 4 0	スイッチ配線	1	
9 - 23	HM 8 0 0 8 0 3 Z 2	エンジンプーリー	1		9 - 58	HMB800826Z0	ベルト表示ラベル	1	
9 - 24	K 1 3 2 0 0 0 0 0 2 0	8孔付ツマミ4225	1						
9 - 25	K 0 3 0 0 0 2 0 2 0 2	2割ピン20	1						
9 - 26	K 4 0 3 1 0 0 0 0 3 0	15防振ゴム7.515	1						
9 - 27									
9 - 28									
9 - 29	K 4 2 4 2 0 0 0 0 2 2	ワイヤーバンド115	1						
9 - 30									
9 - 31	K 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0	クリーナーカバー小	1						
9 - 32									
9 - 33									
9 - 34	K 9 2 7 0 0 0 0 2 9 0	マーク付三菱GB300PN	1						
9 - 35	K 4 2 0 5 0 0 0 5 4 0	指示プレート	1						

9. エンジン部

HMB80

10. 予備品・付属品部 HMB80

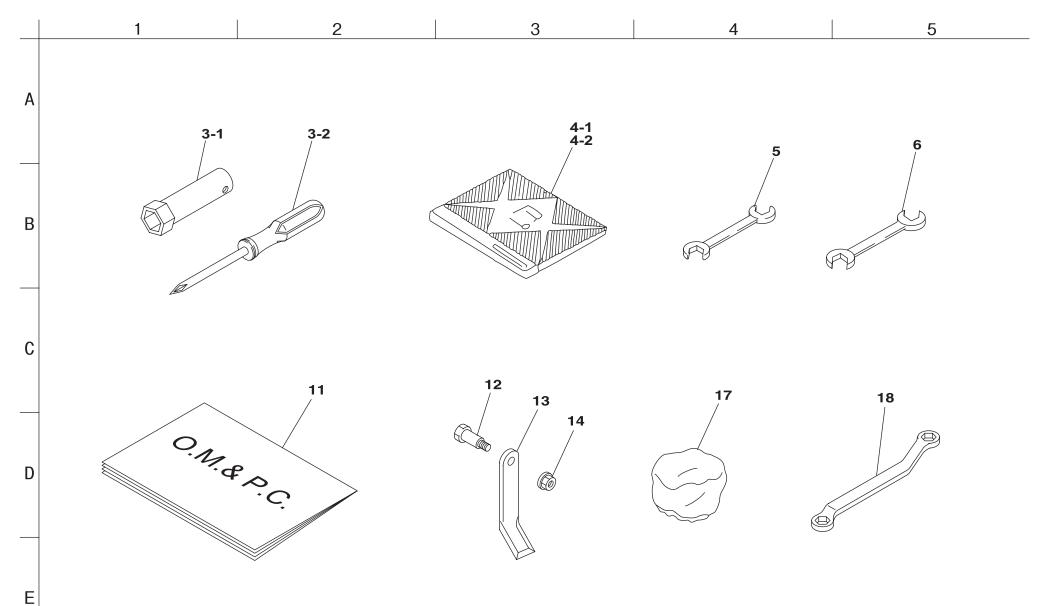


カタログ	コード番号	部品名称	個数	 備 考	カタログ	コード番号	部品名称	個数	備考
番 号	3 一下街方		旧奴	加 与	番号	コード街々	Db DD 47 47V	旧奴	畑 与
10 - 1									
10 - 2									
10 - 3-1	K N 1 2 0 0 4 E A	ボックススパナ	1						
10 - 3-2	K N 1 3 0 0 1 A A	スクリュドライバ	1						
10 - 4-1	K N 5 2 0 3 8 A A	GBシリーズ取扱説明書	1						
10 - 4-2	K N 5 6 0 1 1 A A	三菱メイキエンジン取扱説明書 (排ガス規制)	1						
10 - 5	K 4 8 1 0 1 0 0 1 2 2	スパナ10×12	1						
10 - 6	K 4 8 1 0 1 3 0 1 7 2	スパナ13×17	1						
10 - 7									
10 - 8									
10 - 9									
10 - 10									
	7 5 0 1 3 - 9 9	HMB80取扱説明書&パーツカタログ	1						
	K 6 0 8 3 0 0 0 0 8 8	10取付ピン22	1						
	K 2 5 2 0 0 0 0 0 1 B	ハンマーナイフ4.585	2						
	K 0 1 4 3 0 8 0 0 0 2	8さらばね付きナット	1						
10 - 15									
10 - 16									
	K 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0	クリーナーカバー小	1						
10 - 18	K 4 8 1 9 1 3 0 1 7 0	メガネレンチ 13×17	1						
-								-	

10. 予備品・付属品部

HMB80


11. 傾斜サルキー部(特別注文品)

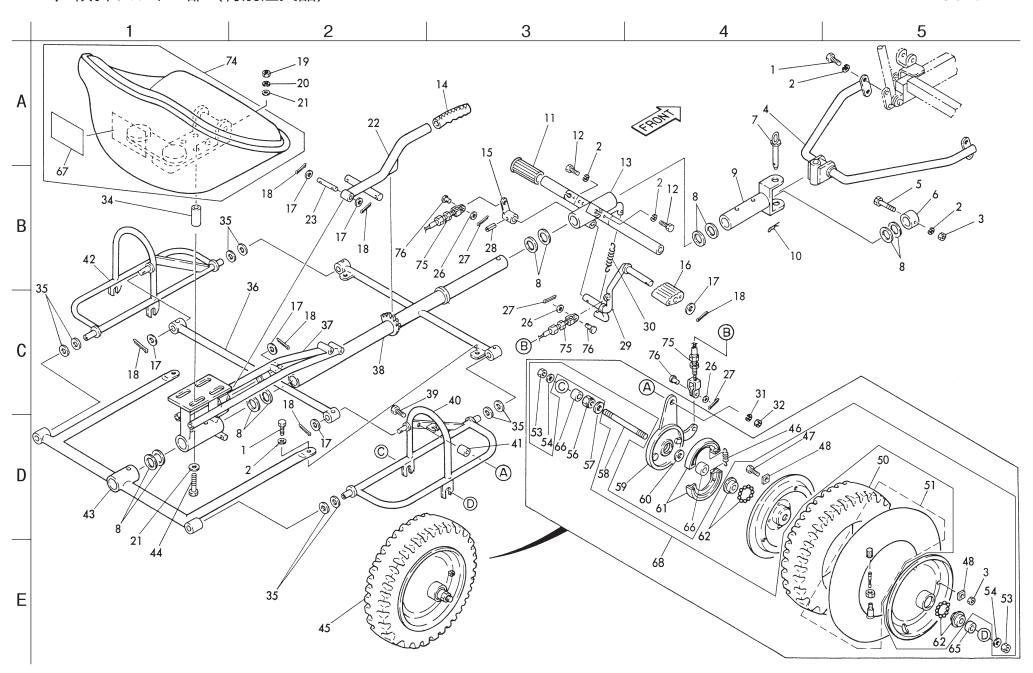

カタログ 番 号	コード番号	部品名称	個数	備考	カタログ 番 号	コード番号	部品名称	個数	備考
11 - 1	K 0 0 0 0 0 8 0 1 5 2	8ボルト15	6		11 - 36	K714500004R	左右連結金	1	
11 - 2	K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2	8 S ワッシャー	1 2		11 - 37	K720000001R	サドル取付台	1	
11 - 3	K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2	8ナット	1 2		11 - 38	K705000001R	サルキーフレーム	1	
11 - 4	HM 8 0 - S L 0 9 0 1 Z R	サルキー連結枠	1		11 - 39	K0000060302	6 ボルト3 0	2	
11 - 5	K 0 0 0 0 0 8 0 5 0 2	8ボルト50	2		11 - 40	K789900002R	車輪取付枠右	1	
11 - 6	K 6 2 1 5 0 0 0 0 7 2	34.2孔付カラー4018	1		11 - 41	K 6 2 1 1 0 0 0 0 3 2	6.5SGPカラー10.516	2	
11 - 7	K7147000032	12.7ヒッチピン95	1		11 - 42	K789900003R	車輪取付枠左	1	
11 - 8	K 5 0 1 1 0 3 4 4 2 0	1 S P C C 座金 3 4 4 2	1 4		11 - 43	K705000002R	サルキー後部フレーム	1	
11 - 9	K 7 3 0 0 0 0 0 0 5 R	連結ヒッチ	1		11 - 44	K0000100802	10ボルト80	4	
11 - 10	K 0 3 3 1 3 0 0 0 0 8	13スナップピン	1		11 - 45	K 2 0 3 0 0 0 0 0 6 0	タイヤ 3.00 - 8 A s s'y B	2	
11 - 11	K 1 3 0 0 0 0 0 1 5 0	20握り緑31	2		11 - 46	K2096000072	サルキー用ブレーキ戻シバネ	4	
11 - 12	K 0 0 0 0 0 8 0 2 0 2	8ボルト20	4		11 - 47	K0000080152	8 ボルト 1 5	1 0	
11 - 13	K 7 2 0 1 0 0 0 0 4 R	サルキーステップ	1		11 - 48	K2096000142	車輪用ワッシャー	2 0	
11 - 14	K 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0	ハンドル握リ22	1		11 - 49				
11 - 15	K 7 4 2 2 0 0 0 0 3 2	ブレーキレバー47.7	1		11 - 50	K 2 0 3 1 0 0 0 0 4 0	タイヤ3.00-82PR	2	
11 - 16	K 4 0 5 0 0 0 0 0 3 0	ブレーキペタルゴム12.7	1		11 - 51	K 2 0 9 1 0 0 0 1 4 0	チューブ3.00-8	2	
11 - 17	K 5 0 1 1 0 1 3 2 2 2	1 S P C C 座金 1 3 2 2	6		11 - 52				
11 - 18	K 0 3 0 0 0 3 2 2 5 2	3.2割ピン25	6		11 - 53	K2096000092	BC5/8ナット12	4	
11 - 19	K 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2	10ナット	4		11 - 54	K2096000112	2 ワッシャー17.229	4	
11 - 20	K 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2	108ワッシャー	4		11 - 55				
11 - 21	K 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2	10ワッシャー	8		11 - 56	K2096000102	ブレーキカバー取付ナット	2	
11 - 22	K 7 2 0 0 0 0 0 0 2 R	サドル固定レバー	1		11 - 57	K2096000052	1 ワッシャー2 0 3 0	4	
11 - 23	K 6 1 5 1 0 0 0 0 3 2	12.7両孔付軸52	1		11 - 58	K2096000012	サルキー用車輪軸	2	
11 - 24					11 - 59	K2096000082	サルキー用ブレーキカバー	2	
11 - 25					11 - 60	K2096000122	17ッシャー16.225	2	
11 - 26	K 5 0 0 0 0 5 0 0 0 2	5ワッシャー	4		11 - 61	K2096000060	サルキー用ブレーキシュー	4	
11 - 27	K 0 3 0 0 0 2 0 2 0 2	2割ピン20	4		11 - 62	K2096000020	サルキー用ベアリング	4	
11 - 28	K 0 3 2 0 0 5 0 2 2 1	5スプリングピン22	1		11 - 63				
11 - 29	K 7 3 4 1 0 0 0 0 1 2	サルキーブレーキペタル	1		11 - 64				
11 - 30	K 1 0 2 0 0 0 0 0 1 8	2丸フックバネ1884	3		11 - 65	K 6 2 1 2 0 0 0 2 4 2	16STKMカラー255.5	2	
11 - 31	K 0 2 0 0 0 6 0 0 0 2	6 S ワッシャー	2		11 - 66	K 2 0 9 6 0 0 0 1 3 2	サルキー用カラー	4	
11 - 32	K 0 1 0 0 0 6 0 0 0 2	6ナット	2		11 - 67	K 4 2 0 5 0 0 0 7 1 0	公道運搬サルキー注意マーク	1	
11 - 33					11 - 68	K 2 0 8 0 0 0 0 0 3 0	ホイール 3.00-8COM P	2	
11 - 34	K 6 2 1 2 0 0 0 8 2 2	12.8STKMカラー2250	4		11 - 69				
11 - 35	K 5 0 1 1 0 1 8 2 8 2	1 S P C C 座金 1 8 2 8	8		11 - 70				

11. 傾斜サルキー部 (特別注文品)


11. 傾斜サルキー部(特別注文品)

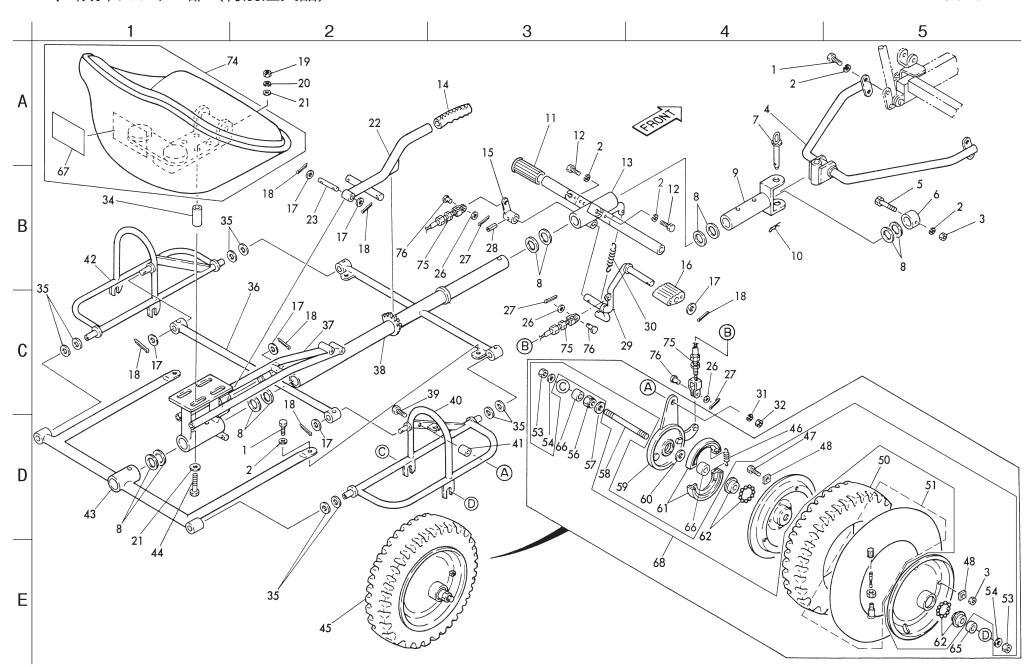


カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備考	カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備考
11 - 71									
11 - 72									
11 - 73									
	K 9 3 0 0 0 0 0 0 3 0	K − 4 シート A s s 'y	1						
	K 1 1 2 0 0 8 2 0 1 0	ブレーキワイヤー820	2						
11 - 76 I	K 6 0 3 0 0 5 0 1 5 2	5 平頭ピン 1 5	4						


11. 傾斜サルキー部 (特別注文品)

メイキエンジン GB300PN-427カタログ

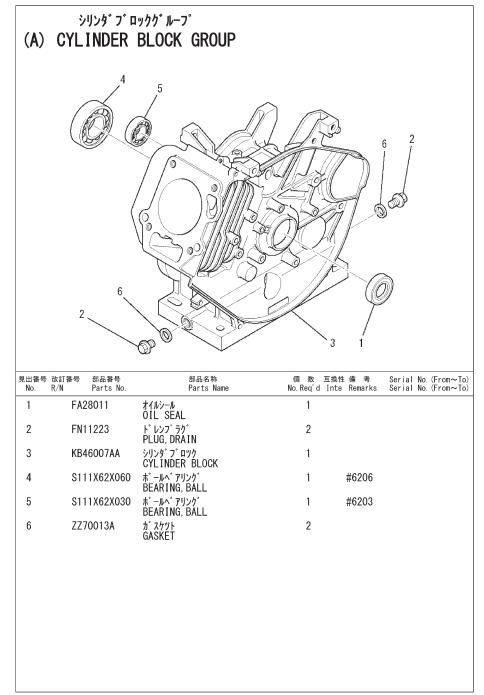

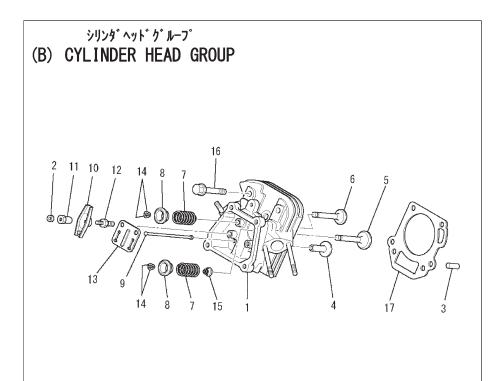


見出番号 No.	改訂番号 部品番号 R/N Parts No.	部品名称 Parts N ame	個数互換性備考 Serial No.(From~To) No.Req'd Inte Remarks Serial No.(From~To)
1	KC02029BA	シリンタ゛ヘツト゛ アセンフ゛リ CYLINDER HEAD ASSY	1 WITH B155B06X155
2	KU23009AA	ታット NUT	2
3	KU44001AA	ダウエルピン PIN, DOWEL	2
4	KV24003AA	^ያ ላ [°]	2
5	KV35005AA	インテイクハ゛ルフ゛ VALVE,INTAKE	1
6	KV45008AA	エキソ゛ーストハ゛ルフ゛ VALVE, EXHAUST	1
7	KV55006AA	バルブスプリング SPRING, VALVE	2
8	KV65003AA	バルブスプリングリテーナ RETAINER, VALVE SPG	2
9	KV71004AA	プッシュロッド ROD, PUSH	2
10	KV72003AA	ロツカアーム ARM, ROCKER	2
11	KV73002AA	ታット NUT	2
12	KV74002AA	ホ`ルト BOLT	2

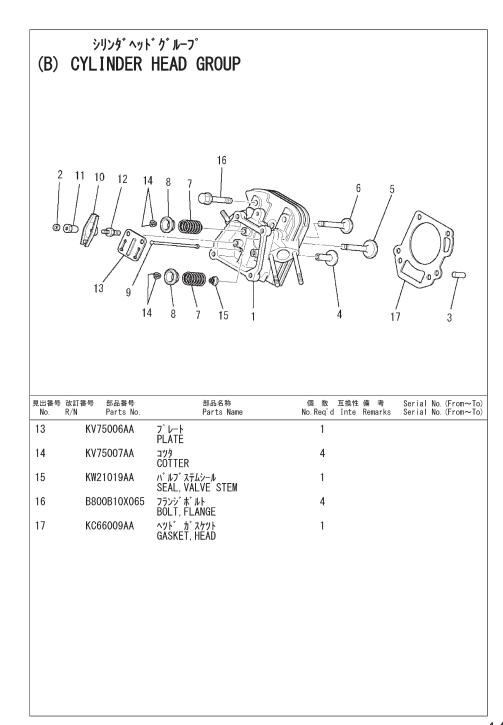


Ayト*カハ*ーケ*ルーフ* (C) HEAD COVER GROUP


見出番号 No.	改訂番号 部品番号 R/N Parts No.	部品名称 Parts Name	個 数 互換性 備 考 No.Req'd Inte Remarks	Serial No. (From∼To) Serial No. (From∼To)
1	KC09002BA	ヘツト゛カハ゛ — COVER, HEAD	1	
2	B805B06X016	フランシ゛ホ゛ルト BOLT, FLANGE	4	
3	KW33002AA	カ゛スケット、ヘット゛カハ゛ー GASKET, HEAD COVER	1	

BULLED SETTED WOLLD

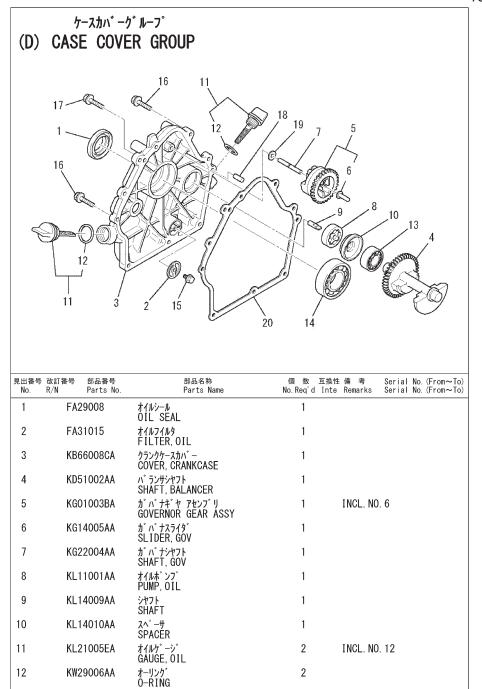

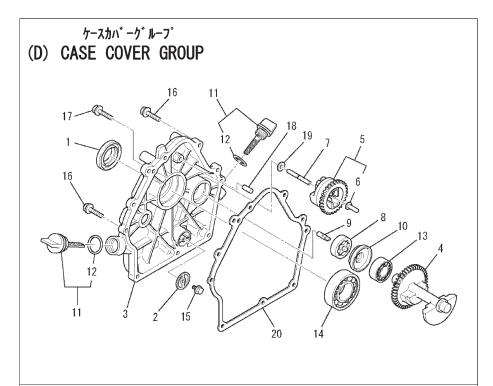



見出番号 No.	改訂番号 部品番号 R/N Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 互換性 備 考 Serial No.(From~To) No.Req'd Inte Remarks Serial No.(From~To)
13	S111X62X030	ホ゛ールヘ゛アリンク゛ BEARING,BALL	1 #6203
14	S111X62X060	ホ゛ールヘ゛アリンク゛ BEARING, BALL	1 #6206
15	B800A06X008	フランシ゛ホ゛ルト BOLT, FLANGE	1
16	B800B08X030	フランシ゛ホ゛ルト BOLT, FL ANG E	8
17	KU14031AA	フランシ゛ホ゛ルト BOLT, FLANGE	1
18	KU44001AA	ダウエルピン PIN, DOWEL	2
19	W200H06	ワツシヤ WASHER	1
20	KW31007AA	クランクケース カ゛スケツト GASKET, CRANKCASE	1

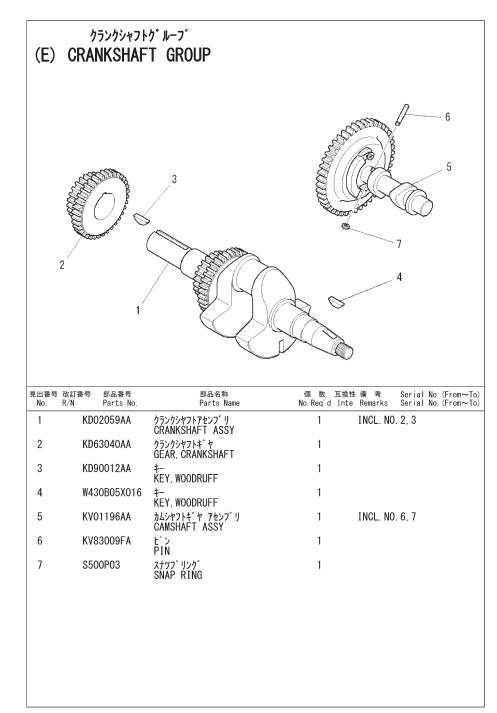


E°ストン&ロット・ケールーフ。 (F) PISTON & ROD GROUP

見出番号 No.	改訂 R/N	番号 部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数互換性 No.Req'd Inte		Serial No. (From~To) Serial No. (From~To)
1		BG04486	ピストンピンクリツプ CLIP, PISTON PIN	2		
2		KD03035AA	コネクテインク゛ロット゛ アセンフ゛リ CONNECTING ROD ASSY	1	STD INC	NO. 3
2	1	KD03035BA	コネクテインク゛ロット゛ アセンフ゛リ CONNECTING ROD ASSY	1	US 0.25	INCL. NO. 3
2	2	KD03035CA	コネクテインク゛ロット゛ アセンフ゛リ CONNECTING ROD ASSY	1	US 050	INCL. NO. 3
3		KD70001AA	ホ゛ルト BOLT	2		
4		KP01048AA	ピストンセツト PISTON SET	1	STD INCL	NO. 5
4	1	KP01048BA	ピストンセツト PISTON SET	1	OS 0.25	INCL. NO. 5
4	2	KP01048CA	ピストンセツト PISTON SET	1	OS 0.50	INCL. NO. 5
5		KP57002AA	ピストンピン PIN, PISTON	1		
6		KP02010AA	ピストンリングセツト PISTON RING SET	1	STD	
6	1	KP02010BA	ピストンリングセツト PISTON RING SET	1	OS 0.25	
6	2	KP02010CA	ピストンリングセツト PISTON RING SET	1	OS 0.50	

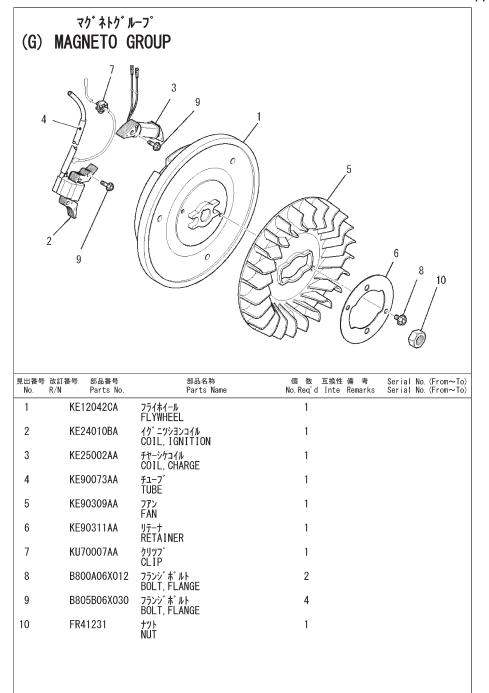


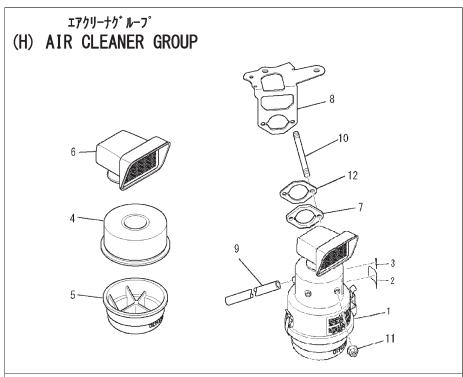


見出番号 No.	改訂番号 部品番号 R/N Parts No.	部品名称 Parts Name	個 数 互換性 備 考 Serial No.(From~To) No.Req'd Inte Remarks Serial No.(From~To)
1	KA01032KA	ェアクリーナ アセンフ゛リ AIR CLEANER ASSY	1 INCL. NO. 2-6
2	KW53005AA	ラベル LABEL	1
3	FR42962	チヨークラヘ゛ル LABEL, CHOKE	1
4	KA01032AA002	クリーナエレメント ELEMENT, CLEANER	1
5	KA01032EA003	オイルハ゜ン PAN, OIL	1
6	KA03000AA	キヤツフ [°] CAP	1
7	KA90059BA	スペーサ SPACER	1
8	KA90093BA	チヨークフ゛ラケツト BRACKET, CHOKE	1
9	ZZ70002N	ブリーザチューブ TUBE, BREATHER	1
10	B155B06X155	スタツト゛ホ゛ルト BOLT, STUD	2
11	N801A06	フランシ゛ナツト NUT, FLANGE	2
12	KW34005AA	キヤブ゛レタ ガ スケツト GASKET, CARBURETOR	1

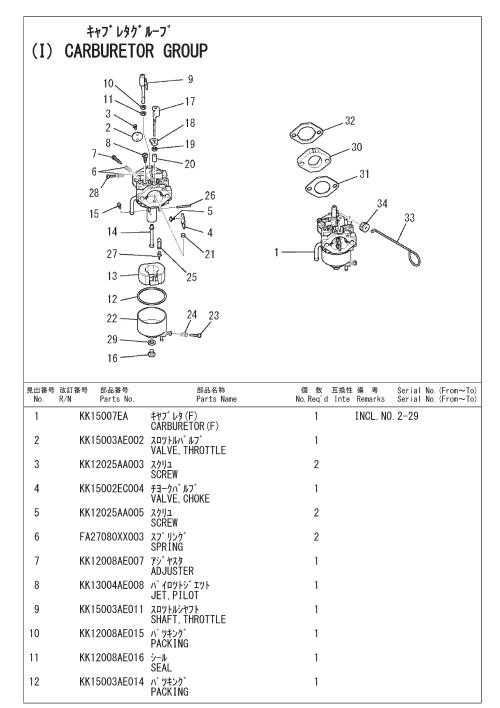


見出番号 No.	改訂番号 部品番号 R/N Parts No.	部品名称 Parts Name	個 数 互換性 備 考 Serial No.(From~To No.Req'd Inte Remarks Serial No.(From~To
13	KK15003AE015	フロート FLOAT	1
14	KK15003DG016	メインノス゛ル NOZZLE, MAIN	1
15	KK74525AA038	メインシ゛エツト JET, MAIN	1
16	KK15003AE019	ホ゛ルト BOLT	1
17	KK15002EC020	チヨークレハ゛ー LEVER, CHOKE	1
18	KK12008AE018	リンク゛ RING	1
19	KK12008AE019	シール SEAL	1
20	KK12008AE020	リンク゛ RING	1
21	KK15003AE024	リンク゛ RING	1
22	KK15003AE025	フロートチヤンハ゛ CHAMBER, FLOAT	1 INCL. NO. 23, 24
23	KK12008AE029	スクリュ SCREW	1
24	FA27080XX003	スプ゜リンク゛ SPR I NG	1

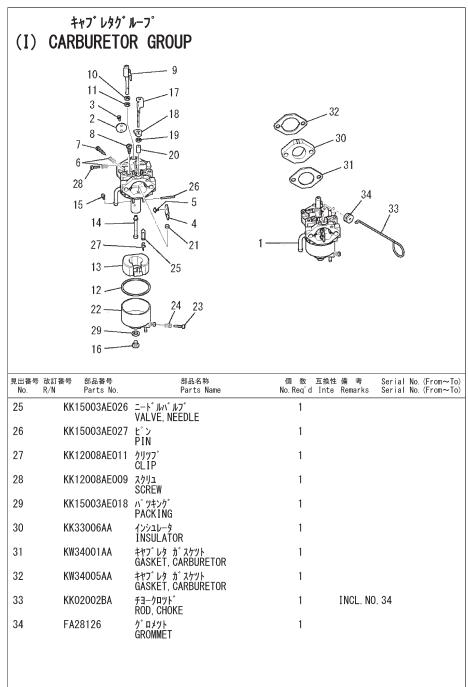


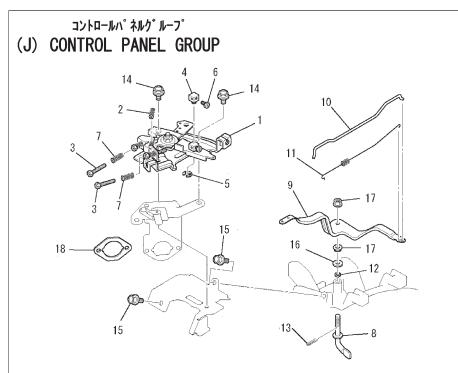


見出番号 No.	改訂番号 部品番号 R/N Parts No.	部品名称 Parts N ame	個 数 互換性 備 考 Serial No.(From~To) No.Req'd Inte Remarks Serial No.(From~To)
1	KG03022CA	コントロールハ゜ネル PANEL, CONTROL	1 INCL. NO. 2-7
2	KG35007BA	リターンスフ゜リンク゛ SPRING, RETURN	1
3	KU14032AA	ホ゛ルト BOLT	2
4	KR30008AA	ストツハ゜ STOPPER	1
5	S500P04	スナツフ゜リンク゛ SNAP RING	1
6	B751A04X008	ボルト BOLT, CRS	1
7	KU80017AA	スプ゜リンク゛ SPR I NG	2
8	KG22006AA	カ゛ハ゛ナシヤフト SHAFT, GOV	1
9	KG31014AA	カ゛ハ゛ナレハ゛ー LEVER, GOV	1
10	KG41011AA	カ゛ハ゛ナロツト゛ ROD, GOV	1
11	KG42009AA	ロット゛スフ゜リンク゛ SPRING, ROD	1
12	KG90016AA	タ゛スト シール SEAL, DUST	1

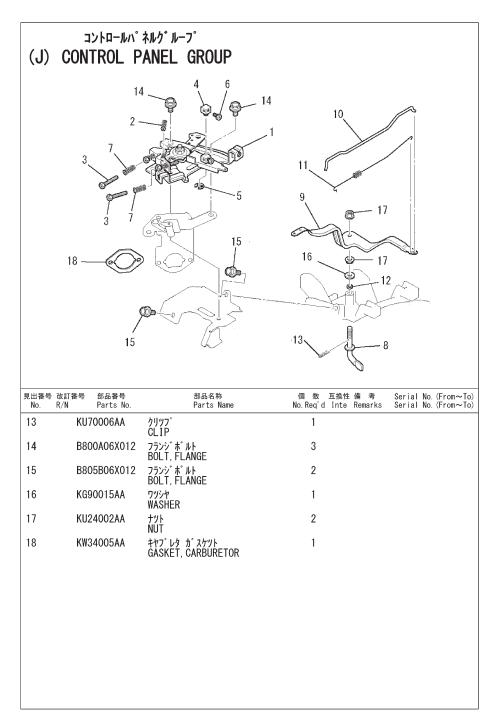


ファンカハ・ーク・ルーフ。 (K) FAN COVER GROUP

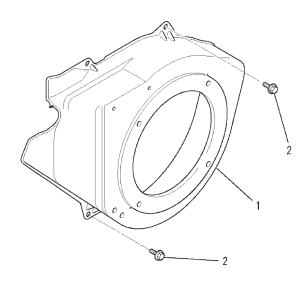


見出番号 No.	改訂番号 部品番号 R/N Parts No.	部品名称 Parts Name	個 数 互換性 備 考 No.Req'd Inte Remarks	Serial No. (From∼To) Serial No. (From∼To)
1	KH28019JA	フアンカハ゛— COVER, FAN	1	
2	B805B06X012	フランシ゛ホ゛ルト BOLT, FLANGE	4	

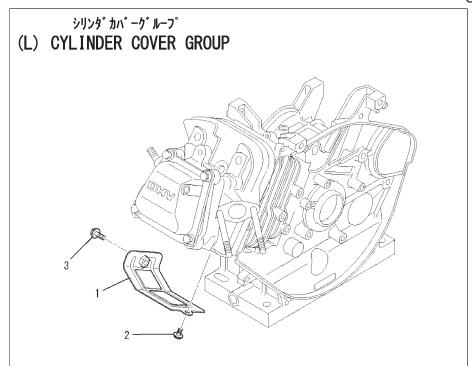


見出番号 No.	改訂番号 部品番号 R/N Parts No.	部品名称 Parts Name	個 数 互換性 備 考 Serial No.(From~To No.Req'd Inte Remarks Serial No.(From~To
1	KH40122BA	シリンタ゛カハ゛ー COVER, CYLINDER	1
2	B805B06X012	フランシ゛ホ゛ルト BOLT, FLANGE	1
3	B805B06X016	フランシ゛ボルト BOLT, FLANGE	1

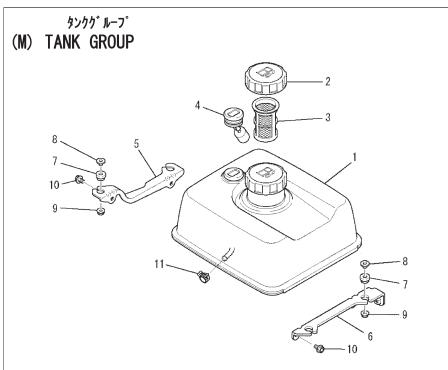


見出番号 No.	改訂番号 部品番号 R/N Parts No.	部品名称 Parts Name	個 数 互換性 備 考 Serial No.(From〜To No.Req'd Inte Remarks Serial No.(From〜To
1	KF04058AD	フューエルタンク アセンフ゛リ FUEL TANK ASSY	1 INCL. NO. 2-4
2	FR56333E	タンクキヤツフ゜ アセンフ゛リ TANK CAP ASSY	1
3	FR44820	フユーエルフイルタ FILTER, FUEL	1
4	KF90080DA	オイルケ゛ーシ゛ GAUGE, OIL	1
5	KF59008AA	タンクフ゛ラケツト BRACKET, TANK	1
6	KF59009AA	タンクフ゛ラケツト BRACKET, TANK	1
7	KU50018AA	ブシュ BUSH	4
8	KU50019AA	ス^゜ _り SPACER	4
9	N801A06	フランシ゛ナツト NUT, FLANGE	4
10	B805B06X016	フランシ゛ホ゛ルト BOLT, FLANGE	4
11	FR67419	クリツフ [°] CL I P	1
11	FR6/419		1

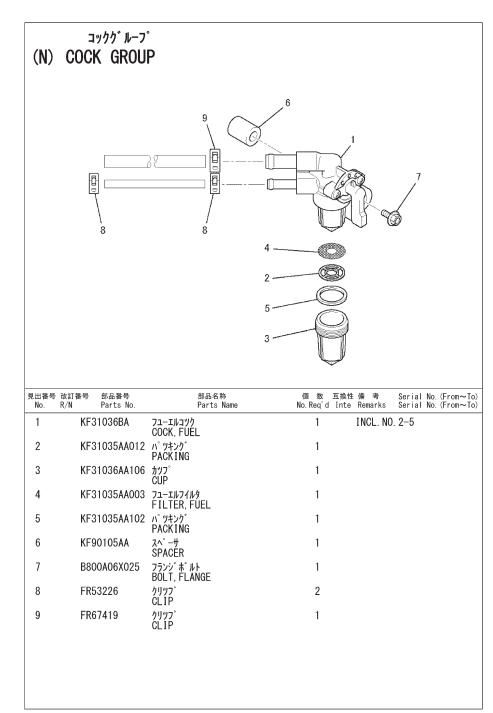


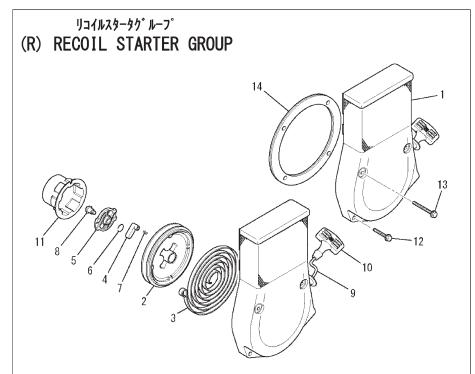


見出番号 No.	改訂番号 部品番号 R/N Parts No.	部品名称 Parts Name	個 数 互換性 備 考 Serial No.(From~ No.Req'd Inte Remarks Serial No.(From~	
1	KS02042BD	リコイルスタータ アセンフ゛リ RECOIL STARTER ASSY	1 INCL. NO. 2-11	
2	KS20060AD002	リール REEL	1	
3	KS20060AD003	スパ゜イラルスフ゜リンク゛ SPRING, SPIRAL	1	
4	KS20060AD004	ラチェット RATCHET	2	
5	KS20061AD005	ガイド GUIDE	1	
6	KS20060AD006	フリクシヨンスフ゜リンク゛ SPRING, FRICTION	1	
7	KS20020AD007	リターンスフ゜リンク゛ SPRING, RETURN	2	
8	KS20020AD008	スクリュ SCREW	1	
9	KS20066AD010	スタータローフ [°] ROPE, STARTER	1	
10	KS20066AD011	スタータノフ゛ KNOB, STARTER	1	
11	KS30020AA	スタータフ゜ーリ PULLEY, STARTER	1	
12	B800A06X035	フランシ゛ボルト BOLT, FLANGE	2	

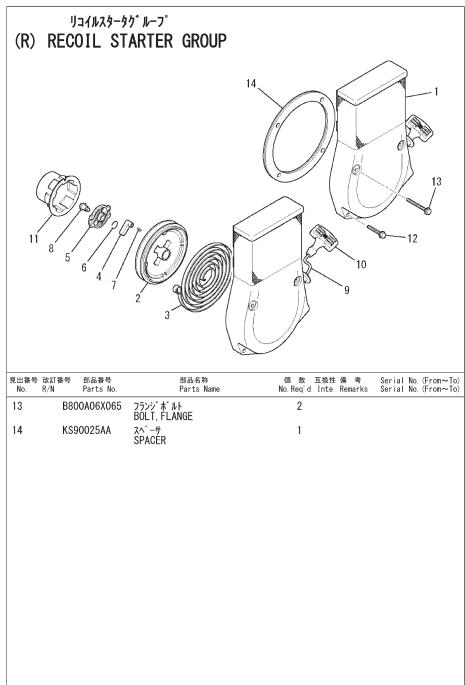

マフラク*ルーフ* (S) MUFFLER GROUP

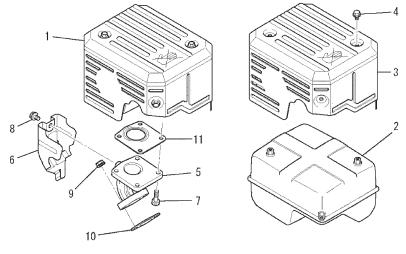


見出番号 No.	改訂番号 部品番号 R/N Parts No.	部品名称 Parts Name	個 数 互換性 備 考 Serial No.(From~To) No.Req'd Inte Remarks Serial No.(From~To)
1	KM02161AA	マフラアセンフ゛リ MUFFLER ASSY	1 INCL. NO. 2-4
2	KM15109AA	マフラ MUFFLER	1
3	KM25085AA	マフラカハ゛— COVER, MUFFLER	1
4	B800A06X008K	、フランシ゛ホ゛ルト BOLT, FLANGE	4
5	KM30019BA	エキソ゛ーストハ゜イフ゜ PIPE, EXHAUST	1
6	KM90151AA	カバー COVER	1
7	B121C06X016	ボルト BOLT, SCH	4
8	B800A06X008	フランシ゛ホ゛ルト BOLT, FL ANG E	1
9	ZZ70028C	コニカルスフ゜リンク゛ナツト NUT, CONICAL SPG	2
10	KM70056AA	マフラ ガスケツト GASKET, MUFFLER	1
11	KM70057AA	マフラ カ゛スケツト GASKET, MUFFLER	1

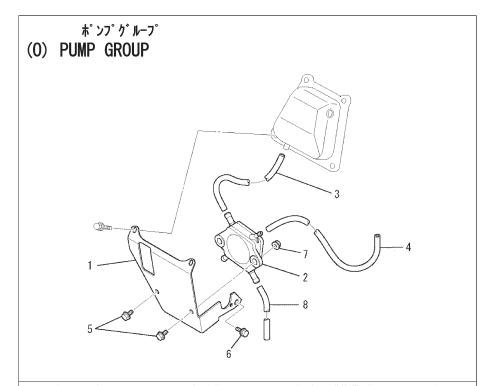


見出番号 No.	改訂番号 部品番号 R/N Parts No.	部品名称 Parts Name	個 数 互換性 備 考 No.Req'd Inte Remarks	Serial No. (From∼To) Serial No. (From∼To)
1	KF59005BA	フ゛ラケット BRACKET	1	
2	KF60003AA	フューエルホ°ンフ゜ アセンフ゛リ FUEL PUMP ASSY	1	
3	KF90235AA085	フューエルホース HOSE, FUEL	1	
4	KF90235AA100	フューエルホース HOSE, FUEL	1	
5	B800A06X016	フランシ゛ホ゛ルト BOLT, FLANGE	2	
6	B805B06X016	フランシ゛ホ゛ルト BOLT, FLANGE	1	
7	N801A06	フランシ゛ナツト NUT, FLANGE	2	
8	P051Y06X165	フューエルホース HOSE, FUEL	1	


#* ルト、スプ リング、カバー 1. BOLT, SPRING, COVER


見出番号 No.	· 改訂番号 部品番号 R/N Parts No.	部品名称 Parts Name	個 数 互換性 備 考 No.Req'd Inte Remarks	Serial No. (From∼To) Serial No. (From∼To)
1	B155B08X020	スタツト゛ホ゛ルト BOLT, STUD	2	
2	FR56780	クランフ [°] CLAMP	1	
3	KG34009DA	ガ バ ナスプ リング SPR ING, GOV	1	
4	KH60023BA	シリンタ゛ーハ゛ツフル BAFFLE, CYL INDER	1	

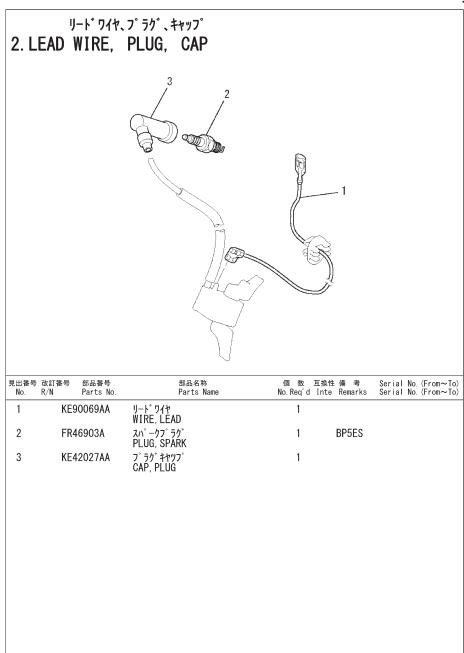


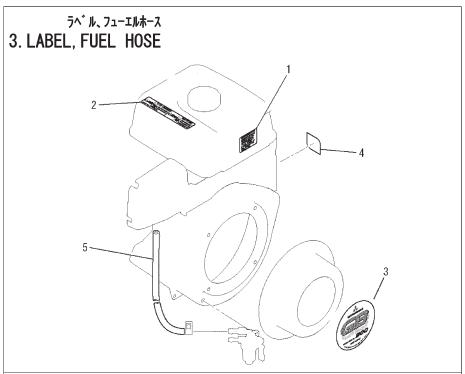

見出番 No.	号 改訂番号 部品番号 R/N Parts No.	部品名称 Parts N ame	個 数 互換性 備 考 No.Req'd Inte Remarks	Serial No. (From∼To) Serial No. (From∼To)
1	KW51017AA	コーションラヘ゛ル LABEL, CAUTION	1	
2	KW56256AA	コーションラヘ゛ル LABEL, CAUTION	1	
3	KW52352BA	ネームラヘ゛ル LABEL, NAME	1	
4	KW56218AA	うベル LABEL	1	
5	P051Y08X470	フューエルホース HOSE, FUEL	1	

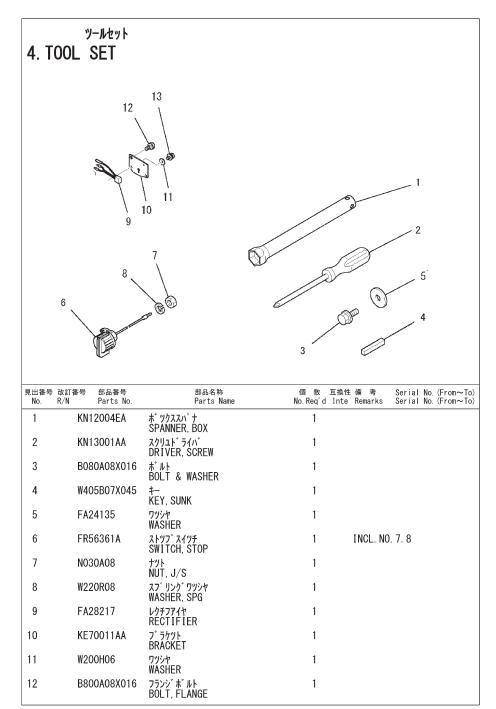

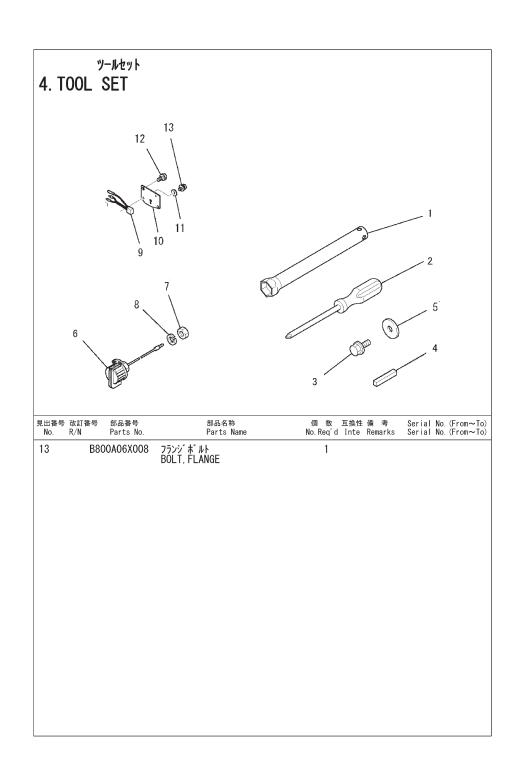

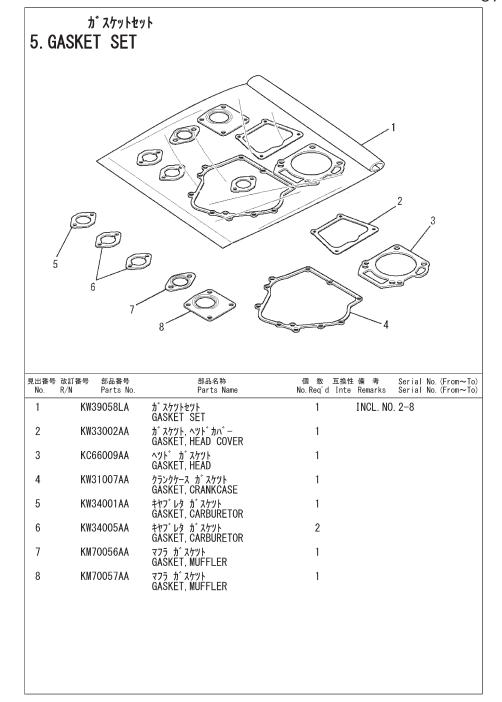

M E M O



Quality on Demand

